



DIRIS A-40

Multifunktionsmessgerät - PMD

DE



[www.socomec.com/
catalogues-brochures_en.html](http://www.socomec.com/catalogues-brochures_en.html)

socomec
Innovative Power Solutions

1. DOKUMENTATION	3
2. GEFAHREN UND WARNUNGEN	4
2.1. Stromschlag-, Verbrennungs- und Explosionsgefahr	4
2.2. Gefahr von Geräteschäden	4
2.3. Verantwortung	5
3. VORAUSGEHENDE MASSNAHMEN	6
4. EINFÜHRUNG	7
4.1. DIRIS A-40 - Präsentation	7
4.1.1. Bereich	7
4.1.2. Funktionsprinzip:	8
4.1.3. Funktion.	9
4.1.4. Abmessungen.	11
4.1.5. Vorderseite	11
4.2. Präsentation der zugehörigen Stromsensoren	13
4.2.1. TE-Durchstecksensoren	14
4.2.2. Teilbare Stromsensoren TR / ITR	16
4.2.3. Flexible TF-Stromsensoren	17
4.2.4. Adapter für 5-A-Stromwandler	18
5. INSTALLATION	19
5.1. Sicherheitsempfehlung	19
5.2. DIRIS A-40 installieren	19
5.3. TE-Durchstecksensoren installieren	20
5.3.1. Montagezubehör	20
5.3.2. Montage auf DIN-Schiene	20
5.3.3. Grundplattenmontage	22
5.3.4. Montage an einem Kabel über Klemmmuffe	24
5.3.5. Montage auf Schiene	25
5.3.6. Anordnung der Sensoren	26
5.3.7. Plombiersatz für Sensoren	26
5.4. Teilbare TR-Sensoren einbauen	27
5.4.1. Leitermontage	27
5.5. Flexible TF-Stromsensoren einbauen	28
5.5.1. Schienen- oder Leitermontage	28
5.6. 5-A-Adapter installieren	29
6. ANSCHLUSS	30
6.1. DIRIS A-40 - Anschluss	30
6.2. Anschluss an das Stromnetz und an die Lasten	32
6.2.1. Konfigurierbare Last nach Netztyp	32
6.2.2. Beschreibung der wichtigsten Netz- und Lastkombinationen	32
7. KOMMUNIKATION	34
7.1. Modbus - Allgemeine Informationen	34
7.2. Regeln für RS485	34
7.3. Modbus- und Profibus-Kommunikationstabellen	34
8. KONFIGURATION	35
8.1. Konfiguration über Easy Config	35
8.1.1. Anschlussmodi	35
8.1.2. Parametereinstellung mit Easy Config	37
8.2. Konfiguration über das Display	40
8.2.1. Navigation	40
8.2.2. Beschreibung des Wizards	40
8.2.3. Vollständige Konfiguration	41
8.3. Bildschirmmenü-Struktur	43

9. ANWENDUNG	.44
9.1. Blättern	.44
9.2. Schnellasten	.44
9.3. Favoriten	.44
9.4. Bildschirmanzeige der Messungen	.44
10. ALARME	.45
10.1. Alarime nach Ereignissen	.45
10.1.1. Elektrische Parameter	.45
10.1.2. Asymmetrische Verteilung von Spannung und Strom (in einem drei-phasigen Netzwerk).	.46
10.1.3. Ereignisse zur Spannungsqualität gem. EN 50160	.46
10.1.4. Verbrauch	.46
10.1.5. Digitale Eingänge	.46
10.1.6. Kombination von Alarmen.	.46
10.2. Systemalarime	.48
10.2.1. Kompatibilität Strom/Spannung	.48
10.2.2. Falsche Richtung der Rotation (dreiphasiges Netzwerk).	.48
10.2.3. Defekter Stromsensor	.48
10.3. Alarime einrichten	.48
10.3.1. ALARM LED an der Frontseite	.48
10.3.2. Aktivierung eines Ausgangs	.48
10.3.3. Aktivierung eines Eingangs	.49
10.3.4. RS485 Modbus	.49
10.3.5. Bildschirm und WEBVIEW	.49
11. WEBSERVER	.50
12. EIGENSCHAFTEN	.51
12.1. Eigenschaften DIRIS A-40	.51
12.1.1. Mechanische Eigenschaften	.51
12.1.2. Elektrische Spezifikationen	.51
12.1.3. Messeigenschaften	.51
12.1.4. Eigenschaften der Ein-/Ausgänge	.52
12.1.5. Kommunikationsdaten	.52
12.1.6. Umgebungsspezifikationen	.53
12.1.7. Elektromagnetische Verträglichkeit	.53
12.1.8. Sicherheit	.54
12.1.9. Lebensdauer	.54
12.2. TE-, TR-/iTR- und TF-Sensoren – Eigenschaften	.55
13. LEISTUNGSKLASSEN	.57
13.1. Technische Eigenschaften	.57
13.2. Bewertung der Stromversorgungsqualität	.58

1. DOKUMENTATION

Die gesamte Dokumentation zu DIRIS A-40 steht im Internet unter der folgenden Adresse zur Verfügung:

www.socomec.com/catalogues-brochures_en.html



2. GEFAHREN UND WARNUNGEN

Der in den folgenden Abschnitten verwendete Begriff Gerät bezieht sich auf DIRIS A-40.

Montage, Nutzung, Kundendienst und Wartung dieser Produkts dürfen nur von geschultem, qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

SOCOMECC haftet nicht für Störungen/Ausfälle, die durch die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen entstehen.

2.1. Stromschlag-, Verbrennungs- und Explosionsgefahr

	Achtung: Gefahr eines elektrischen Stromschlags!	Ref. ISO 7000-0434B (2004-01)
	Achtung: Sehen Sie bitte bei jeder Anzeige dieses Symbols in der Begleitdokumentation nach	Ref. ISO 7010-W001 (2011-05)

- Arbeiten am Gerät bzw. die Installation/Deinstallation darf nur durch autorisiertes und qualifiziertes Personal erfolgen.
- Die Hinweise gelten zusammen mit der spezifischen Anleitung für das Gerät.
- Das Gerät ist nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck gemäß der Anleitung ausgelegt.
- Sonstiges von SOCOMECC zugelassenes oder empfohlenes Zubehör kann zusammen mit dem Gerät verwendet werden.
- Vor Beginn von Installations-, Wartungs-, Reinigungs-, Anschluss- oder Demontearbeiten müssen das Gerät und das System vom Netz getrennt werden, um Stromschläge und Schäden an System und Gerät zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht vom Benutzer repariert werden.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Entsorgung des Geräts bitte an SOCOMECC.

	NICHT-ISOLIERTE Leiter, die GEFÄHRliche SPANNUNG führen, dürfen keinesfalls angeklemt oder herausgezogen werden, da sie zu einem Stromschlag, zu Verbrennungen oder zu einem Lichtbogen führen können. Ref. IEC 61010-2-032
---	--

Das Nichtbeachten der Anleitung des Geräts und der Sicherheitsmaßnahmen kann zu Sachschäden, Verletzungen, Stromschlägen, Verbrennungen oder zum Tod führen.

2.2. Gefahr von Geräteschäden

	Achtung: Gefahr eines elektrischen Stromschlags!	Ref. ISO 7000-0434B (2004-01)
	Achtung: Sehen Sie bitte bei jeder Anzeige dieses Symbols in der Begleitdokumentation nach	Ref. ISO 7010-W001 (2011-05)

Um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert, prüfen Sie Folgendes:

- Das Gerät ist korrekt installiert.
- An den Spannungseingangsmessklemmen liegt eine maximale Spannung von 520 V AC Phase/Phase oder 300 V AC Phase/Neutralleiter an.
- An den Eingangsklemmen der Hilfsstromversorgung liegt eine maximale Spannung von 400 V AC an.
- Die auf dem Gerät angegebene Netzfrequenz beachten: 50 oder 60 Hz.
- Schließen Sie die TE-, TR- oder TF-Stromsensoren mit den empfohlenen Anschlusskabeln an und beachten Sie die vorgeschriebenen maximalen Ströme.
- Wenn die Umgebungstemperatur +50°C überschreitet, müssen die an die Klemme angeschlossenen

Kupferkabel für eine Temperatur von mindestens +85°C geeignet sein.

Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zur Beschädigung des Geräts führen.

2.3. Verantwortung

- Montage, Anschluss und Benutzung sind gemäß den geltenden gesetzlichen Installationsstandards auszuführen.
- Die Installation des Geräts muss gemäß den in diesem Handbuch genannten Vorschriften erfolgen.
- Die Nichtbefolgung der Installationsvorschriften für diese Einheit kann den Eigenschutz des Geräts beeinträchtigen.
- Das Gerät muss in einer Anlage installiert werden, die ebenfalls den geltenden Vorschriften entspricht.
- Zu ersetzende Kabel dürfen nur durch Kabel mit den vorgeschriebenen Eigenschaften ersetzt werden.
- Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Handbuchs stets eine hohe Qualität angestrebt wird, sind Fehler oder Auslassungen nicht auszuschließen und sie liegen nicht in der Verantwortung von SOCOMEC.

3. VORAUSGEHENDE MASSNAHMEN

Zum Schutz von Menschen und Maschinen müssen alle Benutzer bzw. Installateure dieser Geräte diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam gelesen und verstanden haben.

Beim Empfang des Pakets mit dem Gerät muss Folgendes geprüft werden:

- Der Zustand der Verpackung ist gut.
- Das Gerät wurde beim Transport nicht beschädigt.
- Die Geräte-Bestellnummer stimmt mit Ihrem Auftrag überein.
- Die Verpackung enthält:
 - 1 Gerät, das mit abbaubaren Klemmen ausgestattet ist
 - 1 Leitungswiderstand (Best.-Nr. 4899 0019)
 - 1 Kurzanleitung

4. EINFÜHRUNG

4.1. DIRIS A-40 - Präsentation

Das Gerät DIRIS A-40 ist ein kompaktes Messsystem (PMD*) im Format 96*96. Es ist dafür konstruiert, elektrische Energie zu messen, zu überwachen und zu berichten. Das Gerät DIRIS A-40 verfügt über vielfältige Funktionen zur Messung von Spannung, Strom, Leistung, Energie und Qualität. Es ermöglicht die Analyse von einphasigen oder dreiphasigen Lasten.

Das Gerät DIRIS A-40 hat 3 digitale Eingänge (Impulszählung, Statusprüfung) und 2 Ausgänge (Alarmer oder Impulse). Die Standardversion des Geräts ist für die RS485-Modbus-Kommunikation ausgelegt. Je nach Modell kann auch eine Ethernet- oder Profibus-Schnittstelle vorhanden sein. Das Modell mit Ethernet-Schnittstelle verfügt außerdem über einen integrierten Webserver.

Der Anschlussmodus für die Stromsensoren ermöglicht eine schnelle und problemlose Installation. Durch die automatische Erkennung von Typ und Bemessung reduziert das Gerät DIRIS A-40 das Fehlerrisiko bei der Installation erheblich. Außerdem kann durch die Kombination des Sensors mit dem Gerät DIRIS A-40 die Gesamtgenauigkeit des Systems aus DIRIS A-40 und Stromsensormesskette für alle gemessenen Werte garantiert werden.

Das Gerät wird entweder über das Display oder über die Software Easy Config konfiguriert. Der Zugriff auf die Messungen erfolgt über den WEBVIEW-Webserver, der auf den Kommunikations-Gateways von DIRIS G-30, G-40, G-50 und G-60 verfügbar ist. Dies ermöglicht die Echtzeitüberwachung der elektrischen Werte und das Berichten der Energiedaten. Der Datenzugriff kann auch über die Energieverwaltungssoftware N'VIEW erfolgen.

* PMD: Gerät für die Messung und Überwachung des Betriebsverhaltens (en: Power metering and monitoring devices, PMD) gem. IEC 61557-12.

4.1.1. Bereich



4.1.2. Funktionsprinzip:



Stromsensoren
TE, TR oder TF

4.1.3. Funktion

Das Gerät DIRIS A-40 verfügt über zahlreiche Funktionen wie:


- Allgemeine Messungen
 - Elektrische Werte, Spannung, Strom, Frequenz
 - Leistung, Leistungsfaktor, ϕ , $\cos \phi$ und $\tan \phi$
 - Operation über 4 Quadranten
 - Prädiktive Leistung
 - Gesamtpräzision von DIRIS A-40 + Sensormesskette garantiert bis zu Klasse 0,5 (je nach verwendetem Stromsensor) für Wirkenergie und Wirkleistung gem. IEC 61557-12
- Qualität
 - Strom, Phase-Neutral-Spannung und Phase-Phase-Spannung
 - THD, TDD und Oberschwingungen bis Ordnungszahl 63 für Spannung und Strom
 - Spannungs- und Strom-Crestfaktor
 - Spannungs- und Stromasymmetrie - K-Faktor
 - Ereignisse gem. EN50160 (Uswl, Udip, Uint) und Stromüberlasten
- Datenprotokollierung
 - Aufzeichnung der durchschnittlichen elektrischen Werte
 - Aufzeichnung mit Zeitstempel der min./max. elektrischen Werte
- Zählung
 - Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Teil- und Gesamtmessungen
 - Lastkurven
 - Mehrtarifzählung
- Alarm
 - Alarmer mit Zeitstempel mit boolescher Kombination
 - Erweiterte Alarmer
- Anschluss an das Netzwerk
 - 3 Stromeingänge mit automatischer Erkennung der Stromsensoren und Schnellanschluss (Typ RJ12)
 - Prüfung des Anschlusses, Erfassung der Stromsensoren und Auto-Konfiguration der Netzwerke
 - Garantierte Gesamtgenauigkeit von DIRIS A-40 und Sensormesskette gem. IEC 61557-12
- Eingänge/Ausgänge
 - 3 logische Eingänge
 - 2 logische Ausgänge
- Kommunikation
 - RS485 Modbus RTU
 - RS485 Modbus RTU und Profibus
 - RS485 Modbus RTU und Ethernet (Modbus TCP, BACnet)
- Webserver
 - Integrierter Webserver beim Modell DIRIS A-40 Ethernet (Bestell-Nr. 4825 0501)

DIRIS A-40


Bestellnummer	4825 0500	4825 0501	4825 0502
Anzahl der Stromeingänge	3	3	3
Zählung			
Gesamt- und partiell Ea+, Ea-, Er+, Er-, Eap	•	•	•
Mehrfachtarif (max. 8)	•	•	•
Multimessung			
V1, V2, V3, Vn, U12, U23, U31, f			
I1, I2, I3, IN	•	•	•
P, Q, S, PF pro Phase, ΣP , ΣQ , ΣS , ΣPF	•	•	•
Prädiktive Leistung P, Q, S	•	•	•
Phi, cos Phi, tan Phi	•	•	•
Qualität			
Spannungsasymmetrie Vnba, Vnb, Unba, Unb	•	•	•
Stromasymmetrie Inba, Inb	•	•	•
THDV1, THDV2, THDV3, THDVn, THDU12, THDU23, THDU31	•	•	•
THDI1, THDI2, THDI3, THDIn, THD Isys, TDD	•	•	•
Oberschwingungen V, U, I (bis Ordnungszahl 63)	•	•	•
Crest-Faktor, K-Faktor	•	•	•
Überspannungen, Spannungseinbrüche, Spannungsunterbrechungen gem. EN 50160	•	•	•
Überströme	•	•	•
Alarme			
Schwellenwerte	•	•	•
Digital	•	•	•
Boolesch	•	•	•
Eingänge/Ausgänge			
Anzahl	3/2	3/2	3/2
Trends			
Lastkurven	•	•	•
Energieindex		•	
Durchschnittswerte		•	
Webserver			
Leistungs- und Energieüberwachung		•	
Kommunikation			
RS485 Modbus RTU	•		
RS485 Modbus RTU und Profibus DPV1			•
RS485 Modbus RTU und Ethernet (Modbus TCP, BACnet)		•	
SNTP, SMTP, FTP		•	

4.1.4. Abmessungen


Abmessungen: in/mm

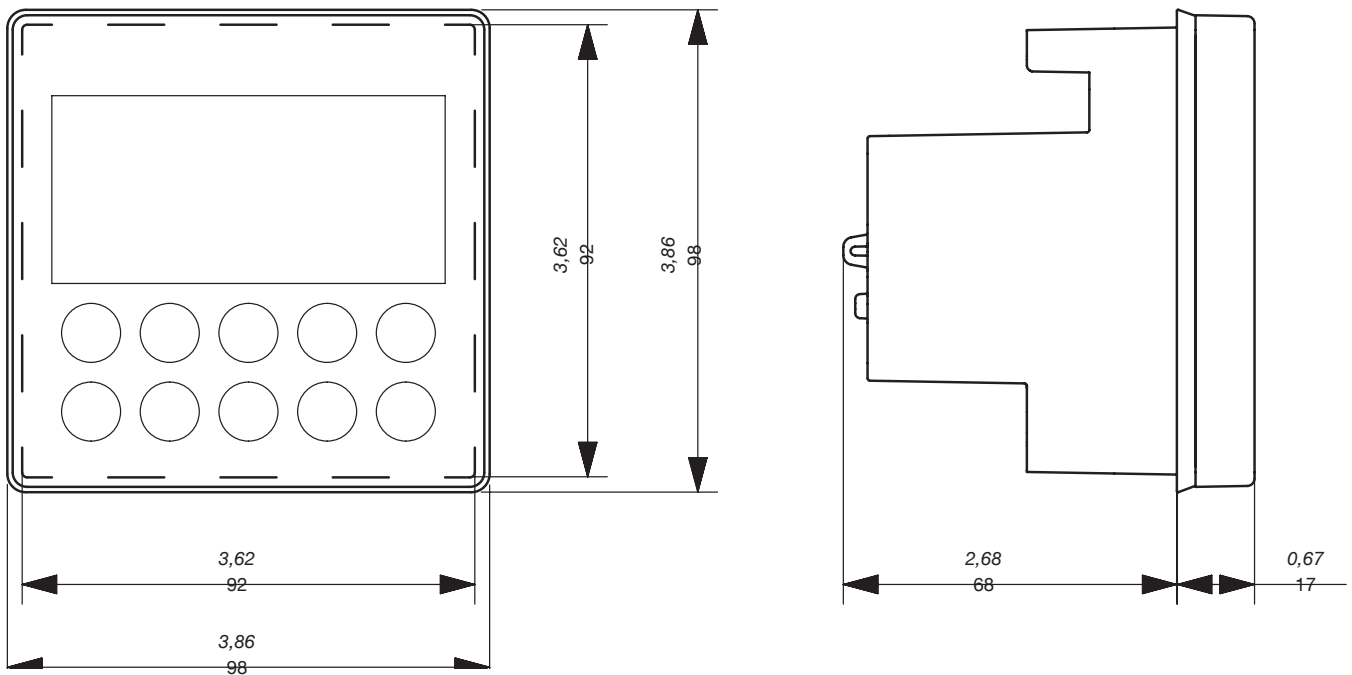

4.1.5. Vorderseite

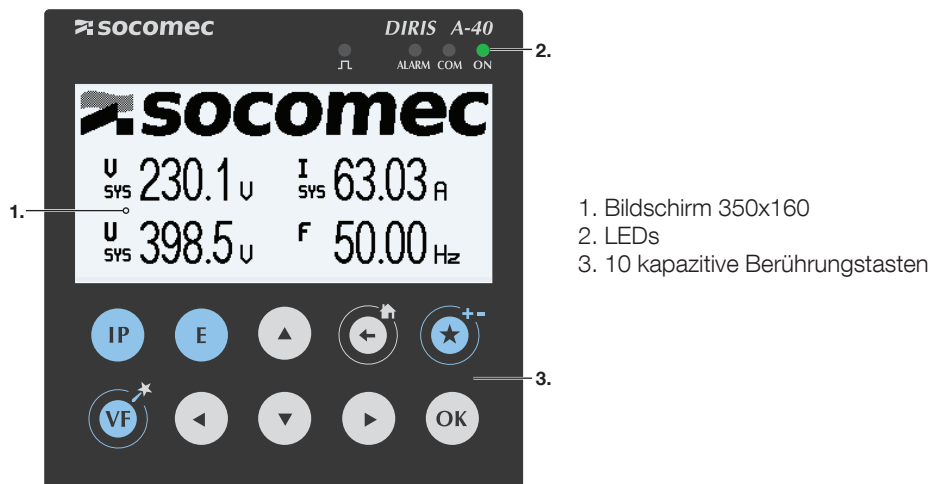

Das Display besteht aus einem Anzeigebereich und 10 Tasten:

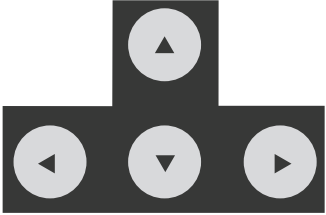
	Schnelltasten für Lastmessungen: Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, cos Phi
	Schnelltasten für elektrische Netzwerkmessungen: Phase-Neutral-Spannung, Phase-Phase-Spannung, Frequenz Schnelltasten für Wizard durch Gedrückthalten
	Schnelltasten für Zähler für Wirkenergie, Blindenergie und Scheinenergie (Teil- und Gesamtmessungen)
	Pfeiltasten zur Navigation
	Eine Menüebene nach oben, Rückkehr ins Hauptmenü durch Gedrückthalten
	Bevorzugte Anzeigen durch Gedrückthalten speichern, Anzeigen durch kurzen Tastendruck aufrufen Bevorzugte Anzeigen durch Gedrückthalten löschen
	Zum Bestätigen Ihrer Navigation oder Eingabeauswahl

LED-Display:

	J - Blinkt: Messung der Verbrauchsimpulse Impulsgewicht: 0,1 Wh /ALARM - Aus: keine aktiven Alarmer - Blinkt: aktiver Systemalarm - Leuchtet permanent: Alarm aktiv oder Alarm beendet und nicht quittiert KOM - Aus: keine Kommunikation - Blinkt: Kommunikation auf dem RS485-Bus aktiv EIN - Aus: Gerät ist ausgeschaltet - Ein: Gerät funktioniert ordnungsgemäß HINWEIS: 4 LEDs blinken: Im Gerät wurde ein Problem festgestellt
---	--

4.2. Präsentation der zugehörigen Stromsensoren

Zum Gerät DIRIS A-40 gehören verschiedene Typen von Stromsensoren: Durchsteckwandler (TE), teilbare (TR, iTR) und flexible (TF) Stromwandler. Diese unterschiedlichen Sensorbauweisen ermöglichen die Anpassung an jede Art von neuer oder bestehender Hochstromanlage. Größe und Typ des Stromsensors werden von DIRIS A-40 erkannt. Durch die Kombination kann die Gesamtgenauigkeit von DIRIS A-40 und der Stromsensormesskette über einen großen Messbereich garantiert werden.

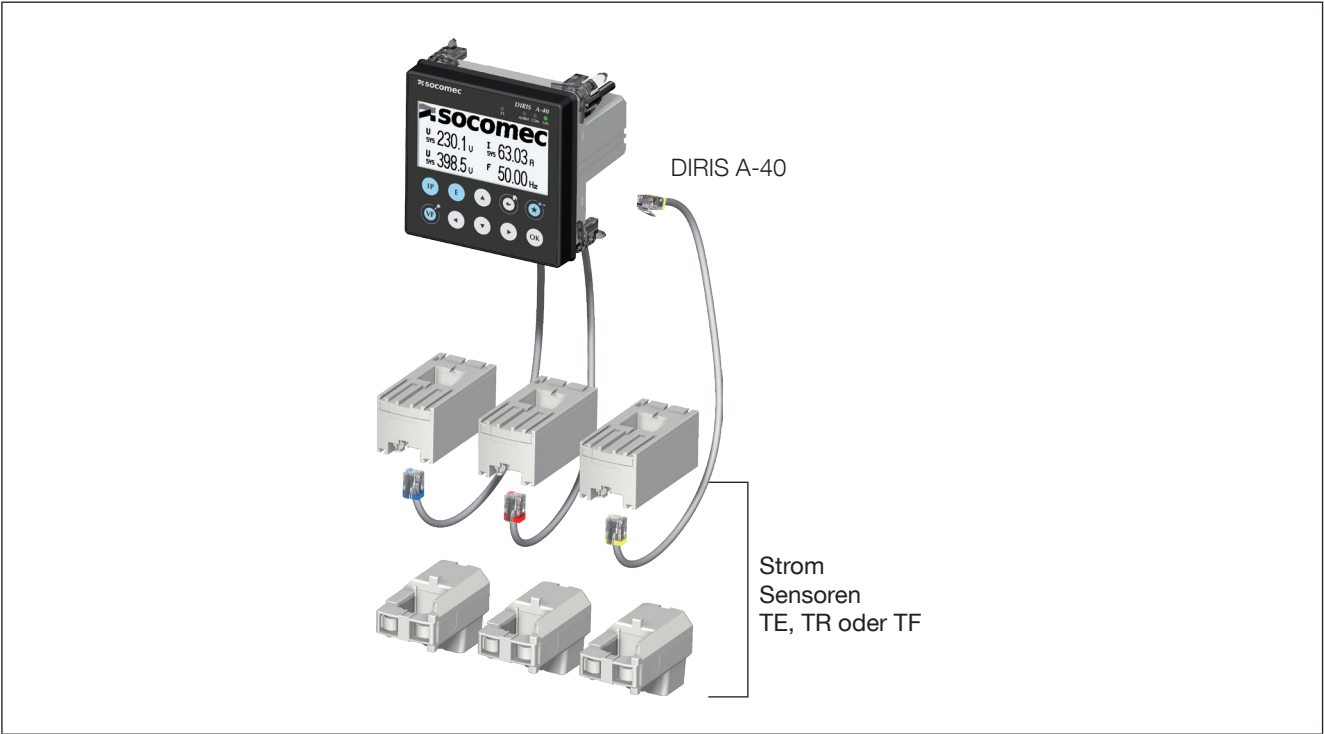

Für den Anschluss der Stromsensoren dürfen nur Kabel von SOCOMEC gem. den folgenden Anforderungen verwendet werden: gerade Kabel RJ12, verdrehtes Leitungspaar, nicht geschirmt, 600 V KAT III, -10 °C / +70 °C gem. IEC 61010-1 Version 3.0.

Es wird empfohlen, alle Stromsensoren in der gleichen Richtung zu installieren.

Anschlusskabel für Stromsensoren:

RJ12 Anschlusskabel	Kabellänge (m)								
	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	5	10	50-m-Rolle + 100 Stecker*
Kabelanzahl	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
1	-	-	-	-	-	-	4829 0602	4829 0603	4829 0601
3	4829 0580	4829 0581	4829 0582	4829 0595	4829 0583	4829 0584	-	-	-
4				4829 0596	4829 0588	4829 0589	-	-	-
6	4829 0590	4829 0591	4829 0592	4829 0597	4829 0593	4829 0594	-	-	-




* Bei der Verkabelung darf die maximale Länge von 10 Metern nicht überschritten werden.


4.2.1. TE-Durchstecksensoren

Die TE-Durchstecksensoren können für die Einrichtung von Messpunkten in einer neuen oder bestehenden Installation eingesetzt werden. Durch ihre kompakte Bauform und die Anpassung an die Abmessungen der Stromschütze sind sie leicht zu integrieren. Außerdem ist eine große Anzahl von Zubehörteilen für den einfachen Direktanschluss an allen Arten von Verdrahtungen (Kabel, flexibler oder starrer Sammelleiter) oder auf einem DIN-Schienenträger oder einer Grundplatte verfügbar.

Durch die spezifische Verbindung werden sie vom DIRIS A-40 System erkannt. Dies garantiert einen hohen an Gesamtgenauigkeit für die Messkette.



4.2.1.1. Bereich

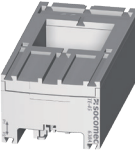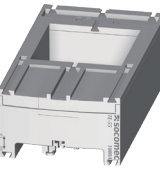
						
	TE-18	TE-18	TE-25	TE-35	TE-45	TE-55
Abstand	18 mm	18 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm
Bemessungsstrombereich In	5 - 20 A	25 - 63 A	40 - 160 A	63 - 250 A	160 - 630 A	400 - 1000 A
I Maximum	24 A	75,6 A	192 A	300 A	756 A	1200 A
Bestellnummer	4829 0500	4829 0501	4829 0502	4829 0503	4829 0504	4829 0505

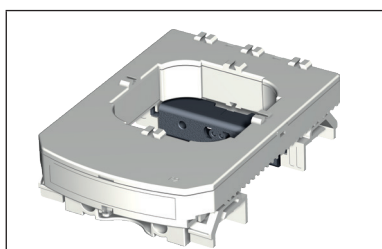

	TE-90
Abstand	90 mm
Bemessungsstrombereich In	600 - 2000 A
I Maximum	2400 A
Bestellnummer	4829 0506

4.2.1.2. Abmessungen

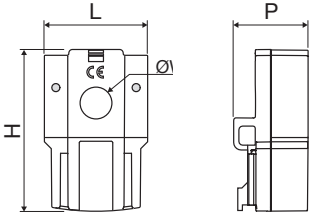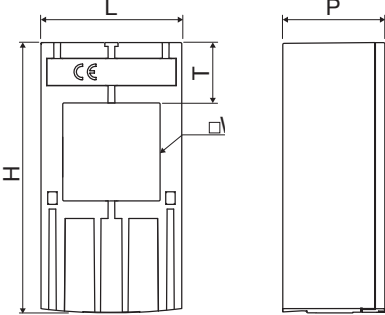Abmessungen Zoll/mm					
	TE-18	TE-25	TE-35	TE-45	TE-55
Abstand	0,71 18 (versetzte Montage)	0,98 25	1,37 35	1,77 45	2,16 55
LxHxT	1,10 x 0,79 x 1,77 28 x 20 x 45	0,98 x 1,28 x 2,56 25 x 32,5 x 65	1,37 x 1,28 x 2,79 35 x 32,5 x 71	1,77 x 1,28 x 3,38 45 x 32,5 x 86	2,16 x 1,28 x 3,93 55 x 32,5 x 100
Öffnung (B)	Ø 0,33 Ø 8,4	0,53 x 0,53 13,5 x 13,5	0,82 x 0,82 21 x 21	1,22 x 1,22 31 x 31	1,61 x 1,61 41 x 41
(T)	-	0,69 17,5	0,69 17,5	0,77 19,5	0,85 21,5

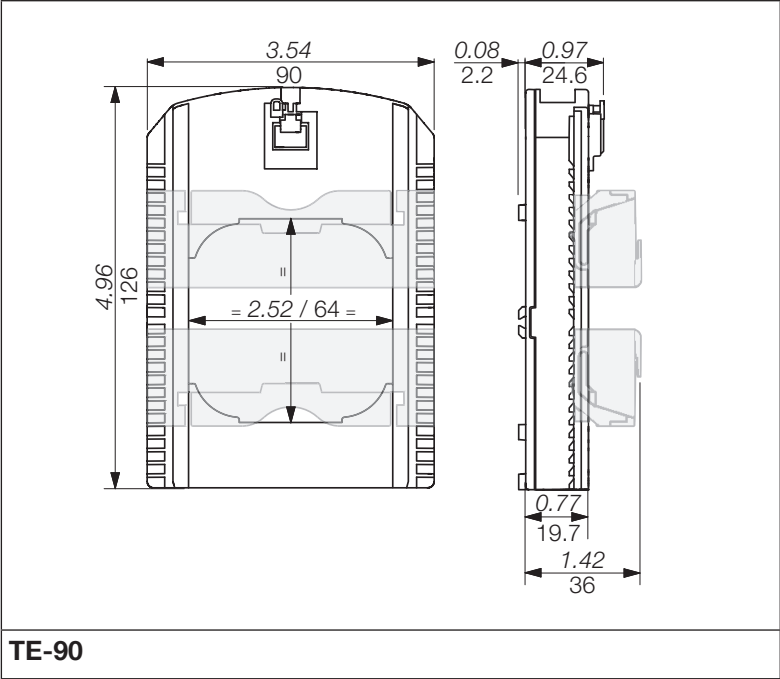




4.2.2. Teilbare Stromsensoren TR / iTR

Die teilbaren TR-/iTR-Stromsensoren eignen sich für die Einrichtung von Messpunkten in einer bestehenden Anlage, ohne dass in deren Verdrahtung eingegriffen werden muss. Durch die spezifische Verbindung werden sie vom Gerät DIRIS A-40 erkannt. Dies gewährleistet die Gesamtpräzision der Messkette.


iTR-Sensoren erkennen zusätzlich die Spannung im Kabel.

4.2.2.1. Bereich

Es sind vier Baugrößen von 25 A bis 600 A für die Analyse verschiedener Lasttypen verfügbar.

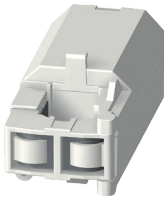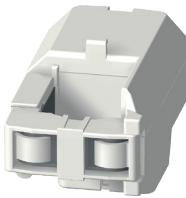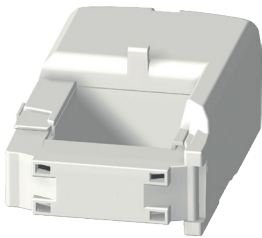				
	TR-10 / iTR-10	TR-14 / iTR-14	TR-21 / iTR-21	TR-32 / iTR-32
Ringdurchmesser	ø 10 mm	ø 14 mm	ø 21 mm	ø 32 mm
Bemessungsstrombereich In	25 bis 63 A	40 bis 160 A	63 bis 250 A	160 bis 600 A
Empfohlener Kabelquerschnitt	6 mm ² (iTR-10)	10 mm ² (iTR-14)	50 mm ² (iTR-21)	50 mm ² (iTR-32)
I Maximum	75,6 A	192 A	300 A	720 A
Bestellnummer	4829 0555 / 4829 0655	4829 0556 / 4829 0656	4829 0557 / 4829 0657	4829 0558 / 4829 0658

4.2.2.2. Abmessungen

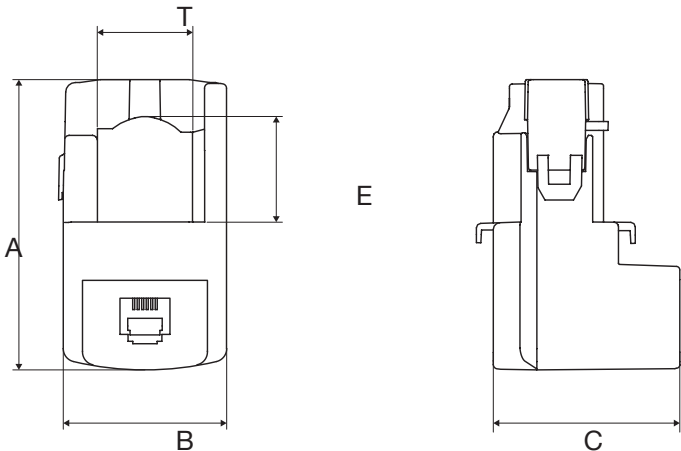				
Abmessungen Zoll/mm	TR-10 / i TR-10	TR-14 / i TR-14	TR-21 / iTR-21	TR-32 / iTR-32
A	1,74 44	2,63 67	2,56 65	3,38 86
B	1,02 26	1,14 29	1,45 37	2,08 53
C	1,10 28	1,10 28	1,69 43	1,85 47
T	-	0,55 14	0,82 21	1,26 32
T	-	0,59 15	0,90 23	1,30 33
ø	0,39 10	0,55 14	0,82 21	1,26 32

4.2.3. Flexible TF-Stromsensoren

Die flexiblen TF-Stromsensoren beruhen auf dem Rogowski-Prinzip und ermöglichen die Abdeckung eines großen Strombereichs ohne Sättigung.

Ihr flexibles Design und leicht zu öffnendes System ermöglichen eine schnelle Installation in Schaltanlagen. Dadurch eignen sie sich besonders gut für das Hinzufügen von Messpunkten in bestehenden Anwendungen, besonders bei begrenztem Platzangebot.

Die sichere Verschlusstechnik verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Rogowski-Spule.

4.2.3.1. Produkte


Es sind sechs Baugrößen verfügbar, mit denen ein großer Strombereich bis 6.000 A abgedeckt wird. Verschiedene Öffnungsformen und -größen sind verfügbar. Dazu zählt ein kompakter und eigenversorgter Integrator, der zur Umwandlung des Stromsignals benötigt wird.

	Aufgrund des spezifischen RJ12-Anschlusses können die TF-Stromsensoren nur mit DIRIS Digiware I, DIRIS B und DIRIS A-40 verwendet werden. Bei der Verwendung zusammen mit PMD-Leistungsüberwachungsgeräten mit RJ12-Anschlüssen ist eine hohe Gesamtgenauigkeit für die Messkette garantiert.
--	---

	TF-40	TF-80	TF-120	TF-200	TF-300	TF-600
Ø Schlinge (mm)	40	80	120	200	300	600
I Bemess. (Wechselstrom)	100 bis 400A	150 bis 600A	400 bis 2000A	600 bis 4000A	1600 bis 6000A	1600 bis 6000A
Bestellnummer	4829 0573	4829 0574	4829 0575	4829 0576	4829 0577	4829 0578

4.2.3.2. Abmessungen


Abmessungen Zoll/mm	TF-40	TF-80	TF-120	TF-200	TF-300	TF-600
Durchmesser D	1,57 40	3,15 80	4,72 120	7,87 200	11,81 300	23,62 600
Umfang P	4,96 126	9,88 251	14,84 377	24,72 628	37,09 942	74,21 1885
Integrator	8,04 x 0,75 x 0,6 128 x 19 x 15					

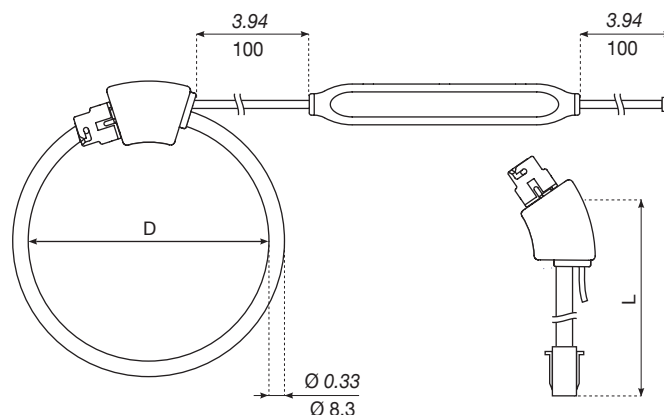


4.2.4. Adapter für 5-A-Stromwandler

Der Adapter ermöglicht die Verwendung eines Standardwandlers zur Versorgung eines Sekundärwandlers mit 1 oder 5 A. Bei der Verwendung eines solchen Stromwandlers kann die Gesamtgenauigkeit von DIRIS A-40 und Sensor nicht garantiert werden. Diese hängt dann von der Genauigkeit des jeweiligen Wandlers ab (weitere Informationen: siehe Norm EC 61557-12).
Primärstrom ist max. 10000A / 5A oder 2000A / 1A.

4.2.4.1. Bereich

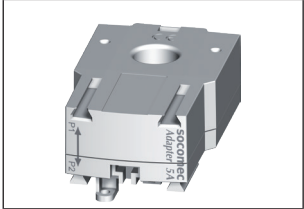	
5-A-Adapter	
I Nenn.	5 A
I max.	6 A
Bestellnummer	4829 0599

4.2.4.2. Abmessungen

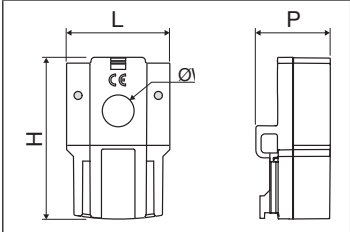	
Abmessungen Zoll/mm	5-A-Adapter
LxHxT	1,10 x 0,79 x 1,77 28 x 20 x 45
Öffnung (B)	Ø 0,33 Ø 8,4

5. INSTALLATION

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Installation des Geräts DIRIS A-40 und der zugehörigen Sensoren.

5.1. Sicherheitsempfehlung


Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften (Kapitel "2. Gefahren und Warnungen", Seite 4)

- Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Systemen ein, die elektromagnetische Störungen erzeugen können.
- Das Gerät muss so eingebaut werden, dass keine mechanischen Schwingungen mit Beschleunigungen über 1 g bei Frequenzen unter 60 Hz einwirken.
- Das Gerät darf nicht gereinigt werden.
- Die Installation im Freien ist nicht zulässig.

5.2. DIRIS A-40 installieren

Das Messgerät DIRIS A-40 kann an einer Tür mit einer 92 x 92 mm großen Öffnung montiert werden.


Abmessungen: in/mm

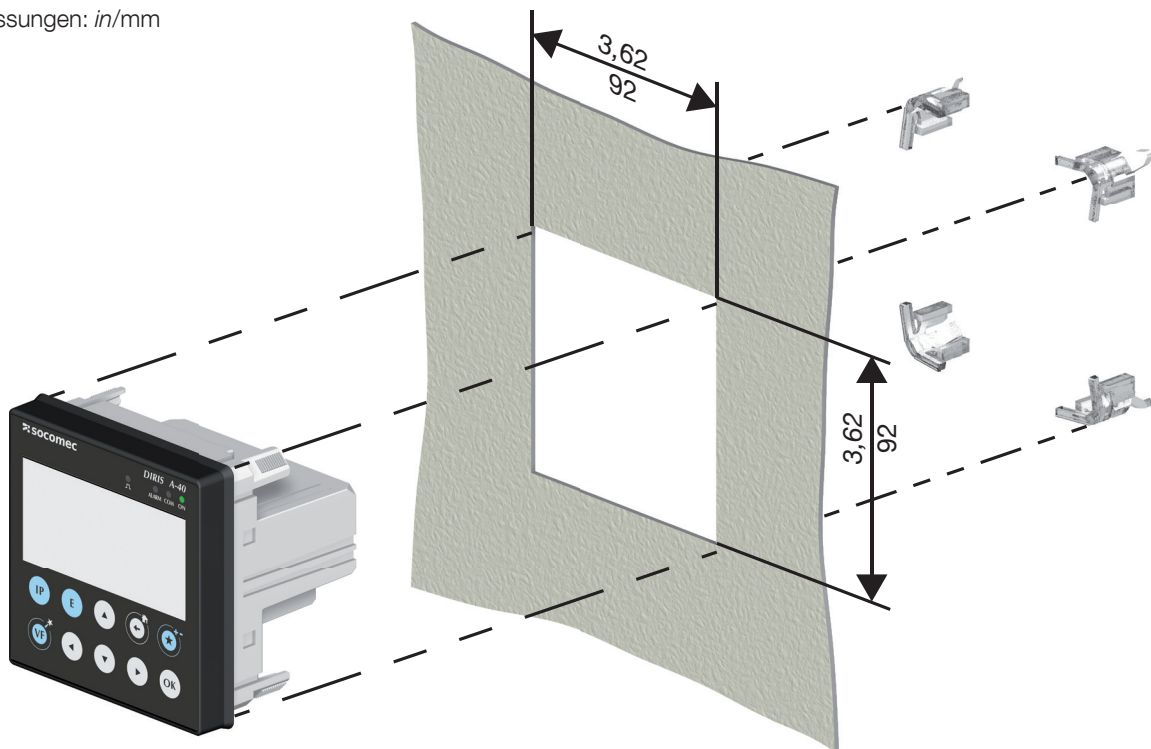


5.3. TE-Durchstecksensoren installieren

5.3.1. Montagezubehör

Nachfolgend finden Sie die Liste des mit den Sensoren mitgelieferten Montagezubehörs:



						
Bestellnummer		Abstand	Montage auf DIN-Schiene und Grundplatte	Montage auf DIN-Schiene	Grundplattenmontage	Sammelschienenmontage
4829 0500 4829 0501	TE-18	18 mm	x 1			
4829 0502	TE-25	25 mm		x 2	x 4	
4829 0503	TE-35	35 mm		x 2	x 4	x 2
4829 0504	TE-45	45 mm		x 2	x 4	x 2
4829 0505	TE-55	55 mm		x 2	x 4	x 2
4829 0506	TE-90	90 mm	x 2		x 6	

5.3.2. Montage auf DIN-Schiene

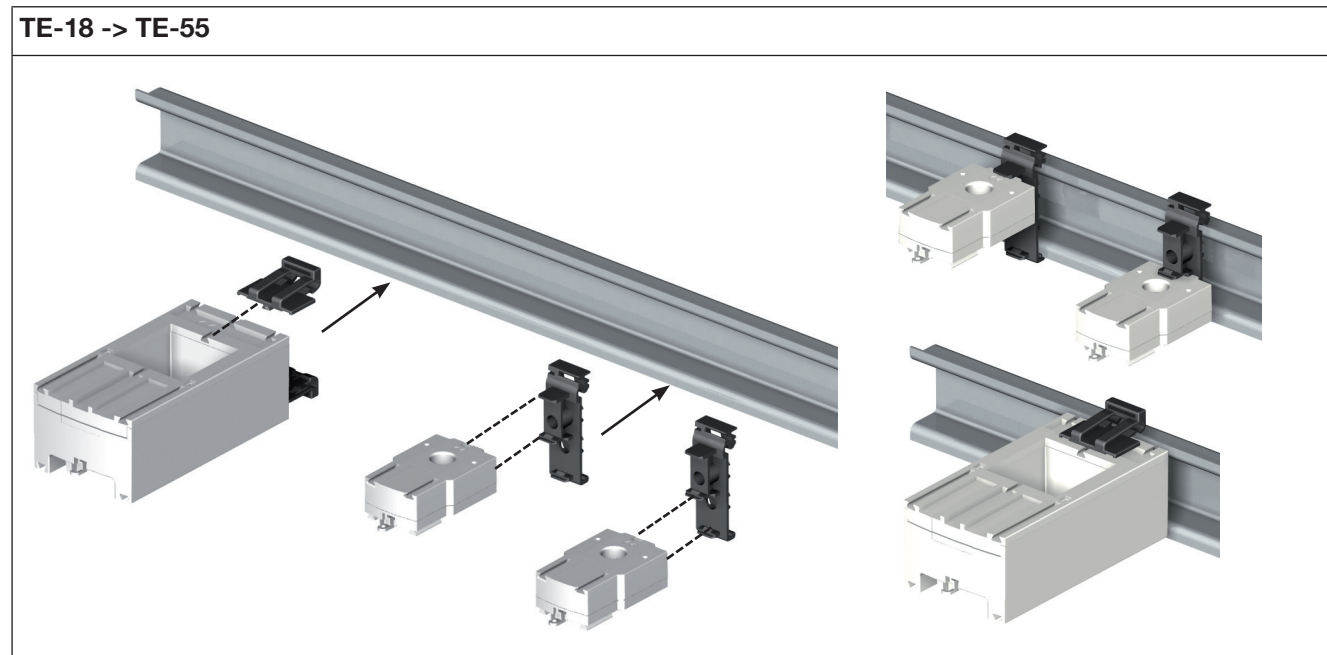

TE-90

Klemmen lösen

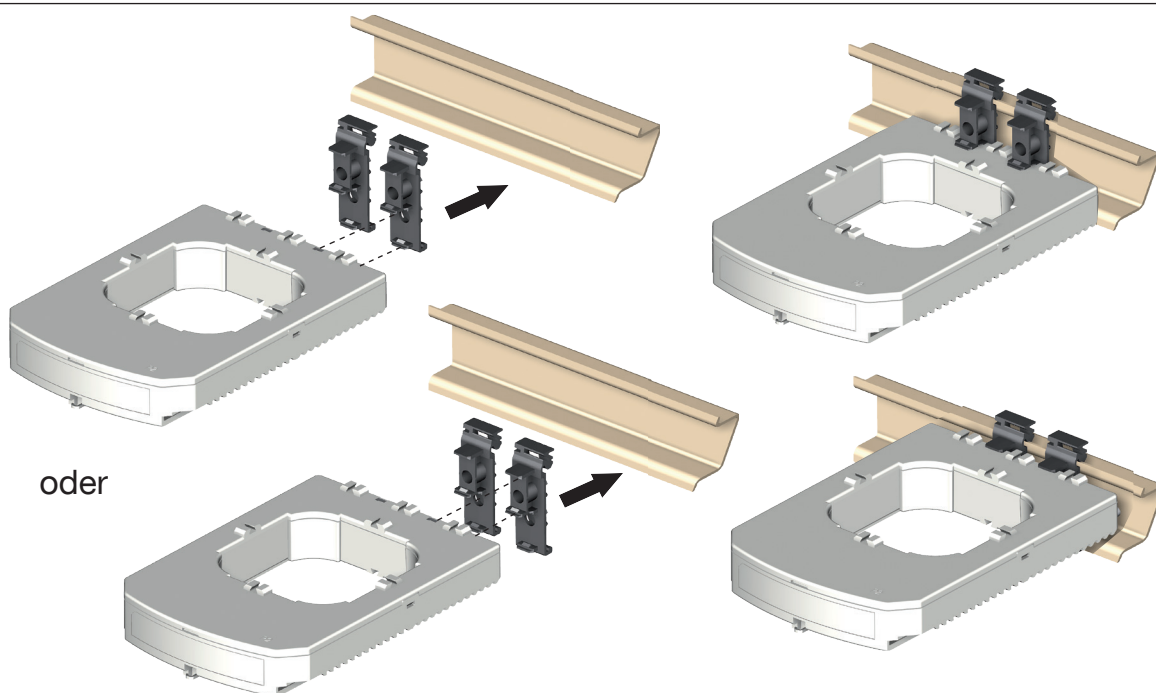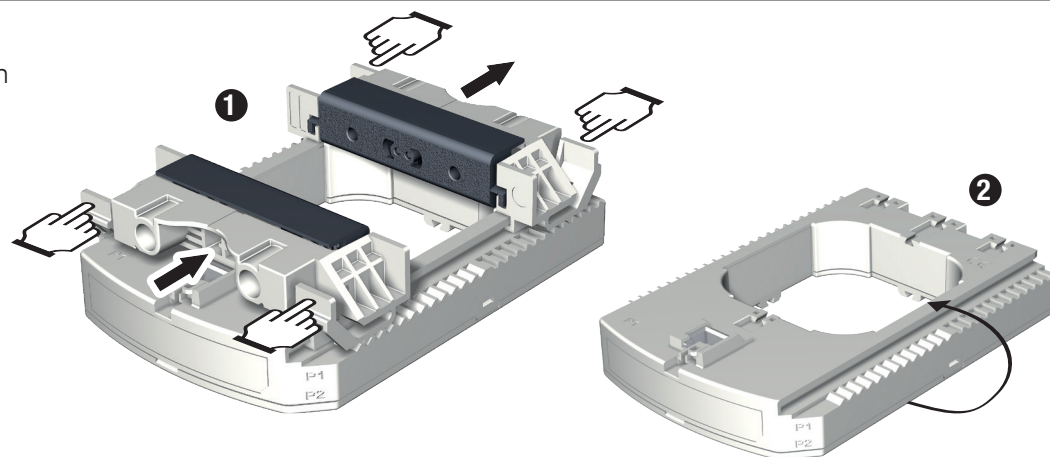


Hinweis: Zur Vereinfachung des Einbaus kann der Sensor TE-90 auf der DIN-Schiene montiert werden. Dies ist eine temporäre Installation.


Zur Installation des Sensors TE-90 auf der DIN-Schiene die Klemmschellen benutzen.

5.3.3. Grundplattenmontage

TE-18


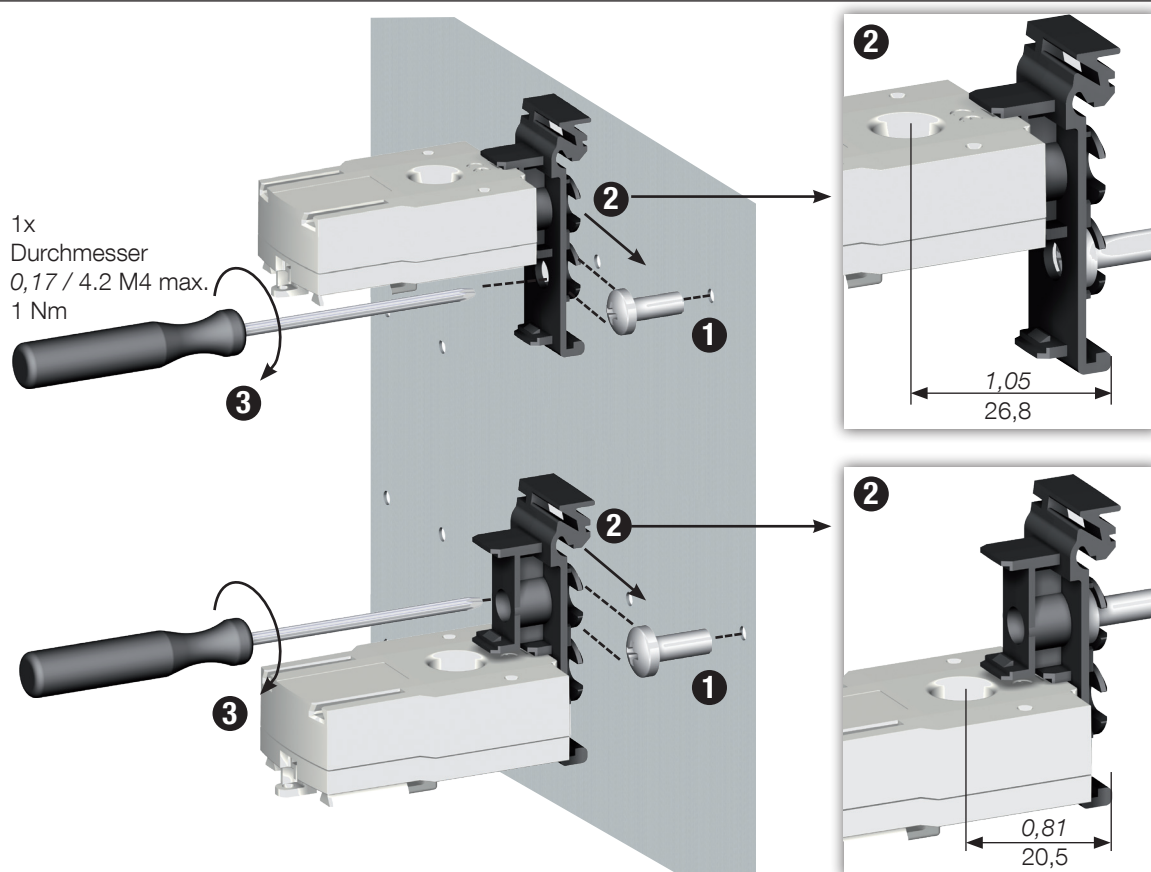


TE-25 - > TE-55

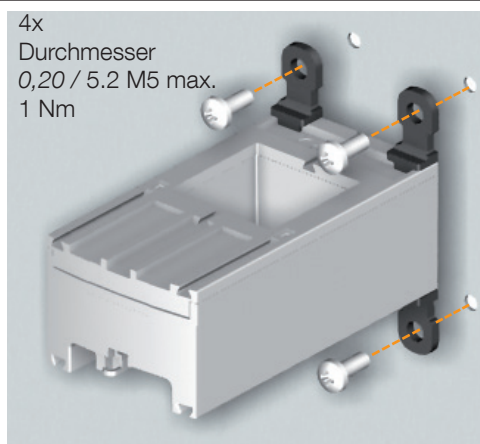





TE-90

Klemmen lösen

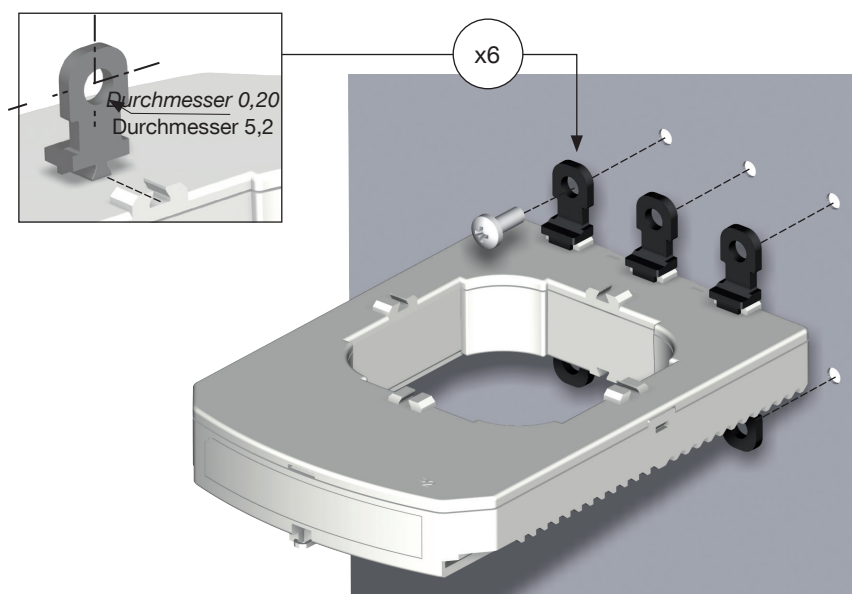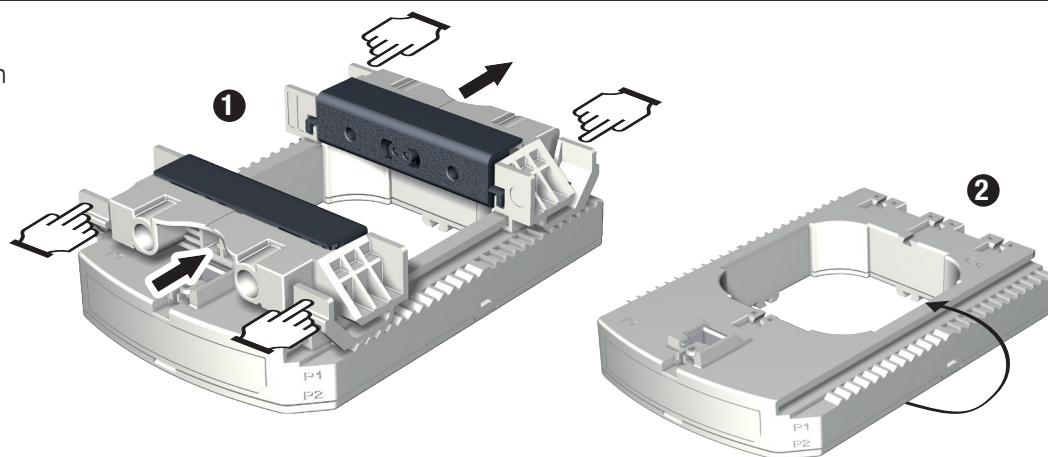

Hinweis: Zur Installation des Sensors TE-90 auf der DIN-Schiene die Klemmschellen benutzen.

5.3.4. Montage an einem Kabel über Klemmmuffe

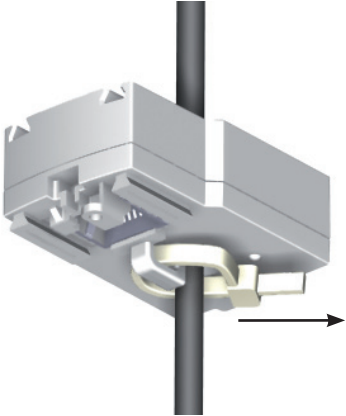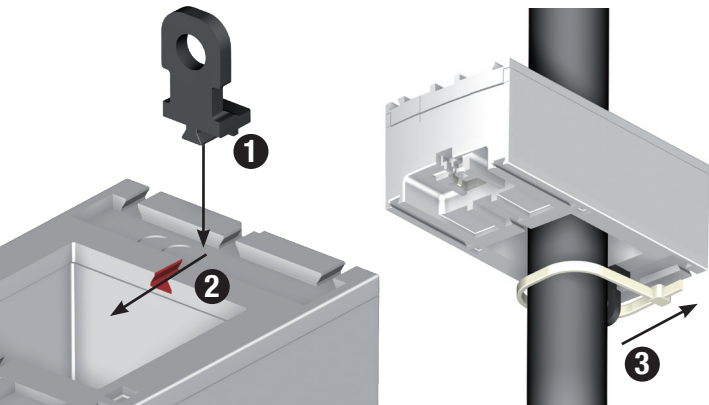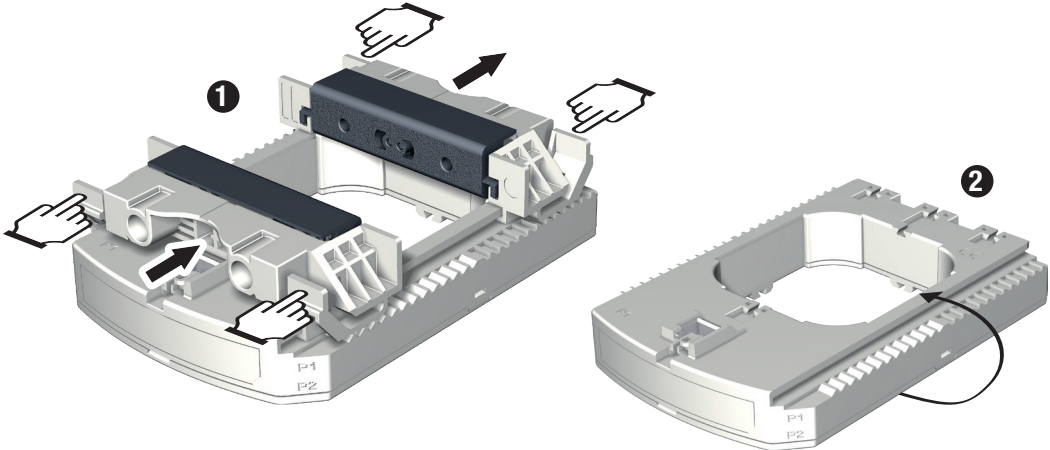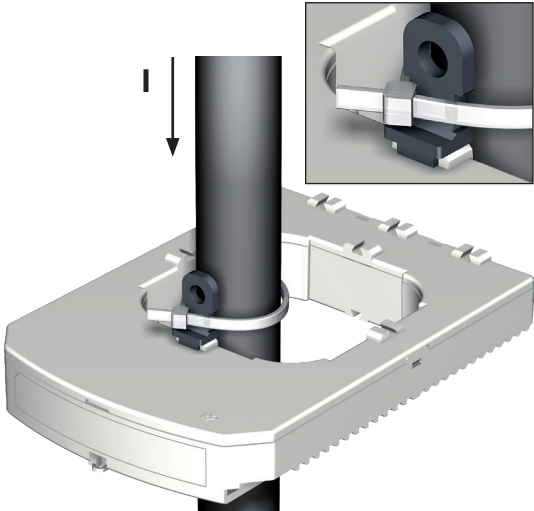TE-18	TE-25 - > TE-55
	
TE-90	
Klemmen lösen 	
	


Hinweis: Zur Installation des Sensors TE-90 auf einem Kabel die Klemmmuffe benutzen.




NICHT-ISOLIERTE Leiter, die GEFÄHRliche SPANNUNG führen, dürfen keinesfalls angeklemmt oder herausgezogen werden, da sie zu einem Stromschlag, zu Verbrennungen oder zu einem Lichtbogen führen können.
Ref. IEC 61010-2-032

5.3.5. Montage auf Schiene

TE-35 - > TE-55



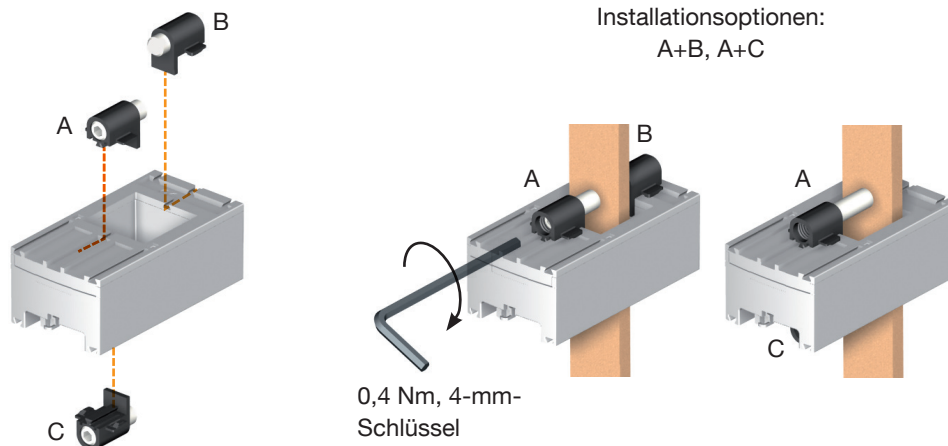


TE-90


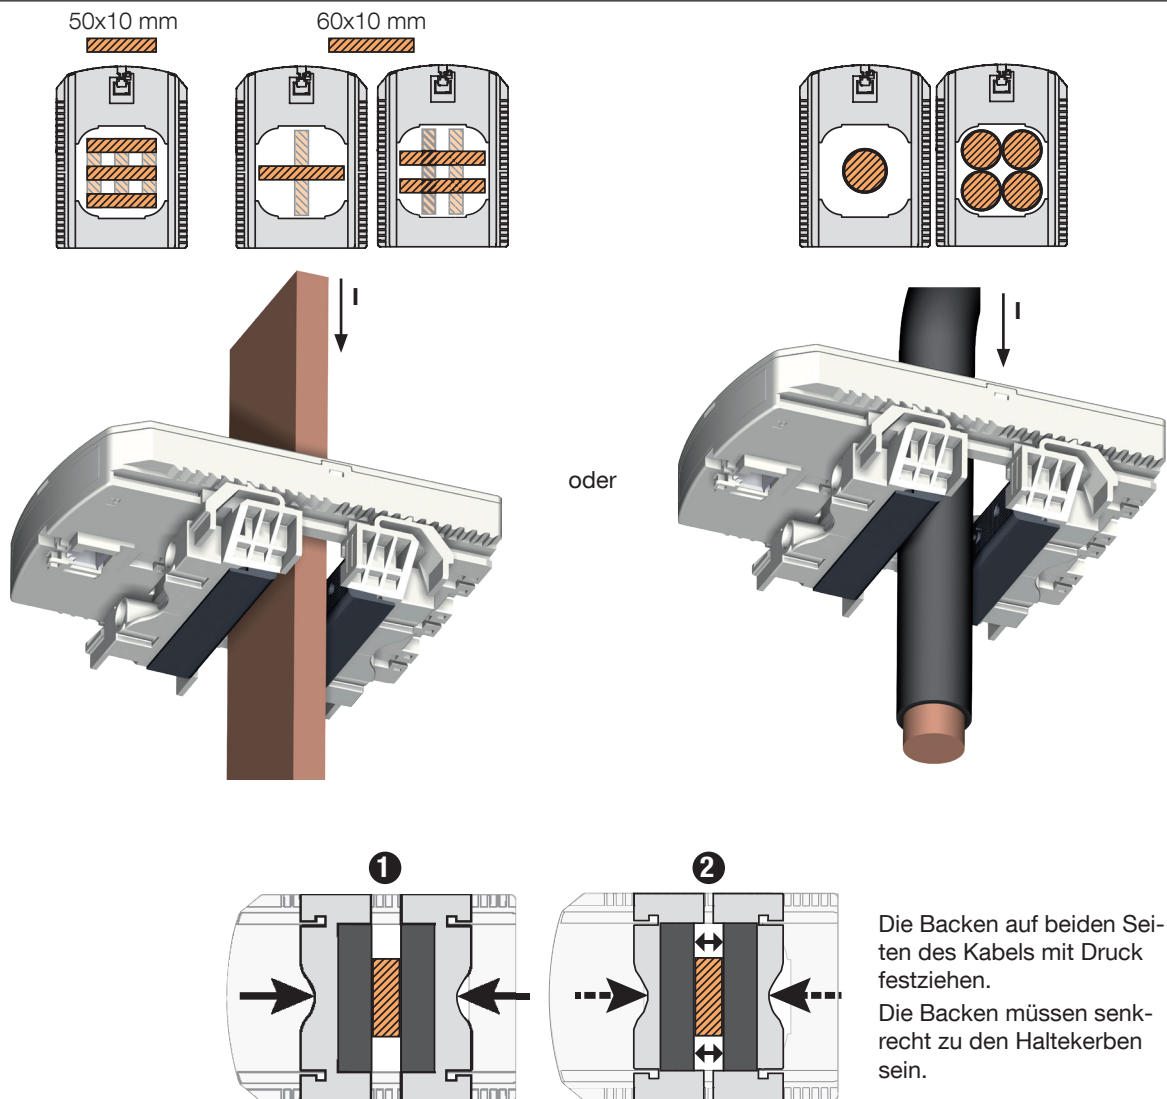


NICHT-ISOLIERTE Leiter, die GEFÄHRLICHE SPANNUNG führen, dürfen keinesfalls angeklemmt oder herausgezogen werden, da sie zu einem Stromschlag, zu Verbrennungen oder zu einem Lichtbogen führen können.
Ref. IEC 61010-2-032

5.3.6. Anordnung der Sensoren

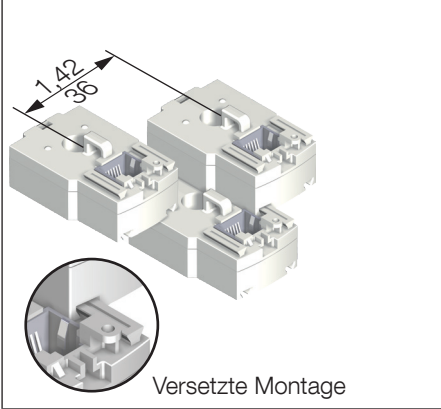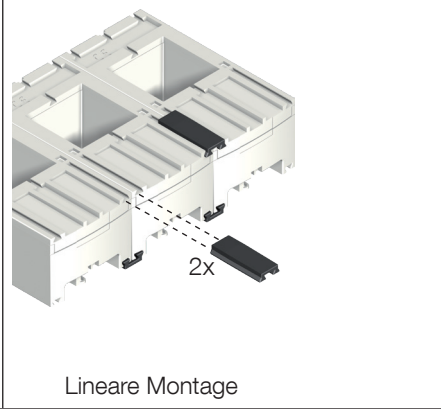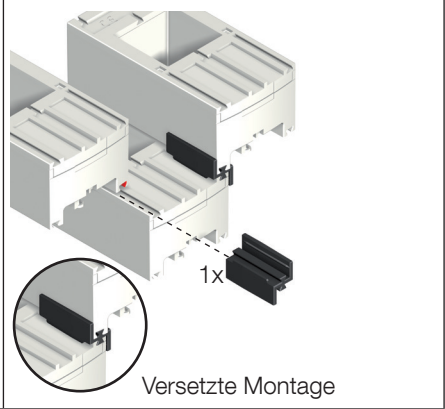
TE-18	TE-25 - > TE-55	TE-35 - > TE-55
 Versetzte Montage	 Lineare Montage	 Versetzte Montage

Montagezubehör für Sensorkombination:

		
Bestellnummer	Montage	Versetzte Montage
4829 0598	30St.	

Diese Zubehörteile müssen separat bestellt werden.

5.3.7. Plombiersatz für Sensoren

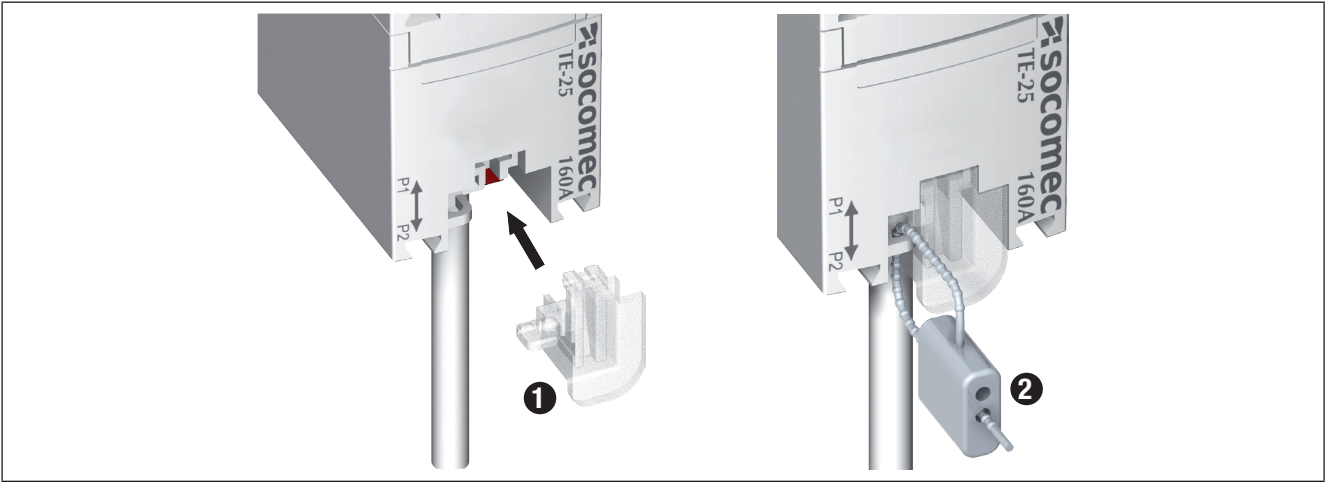


Bestellnummer	Plombiersatz für Klemmen
4829 0600	20St.

Diese Zubehörteile müssen separat bestellt werden.

5.4. Teilbare TR-Sensoren einbauen

5.4.1. Leitermontage

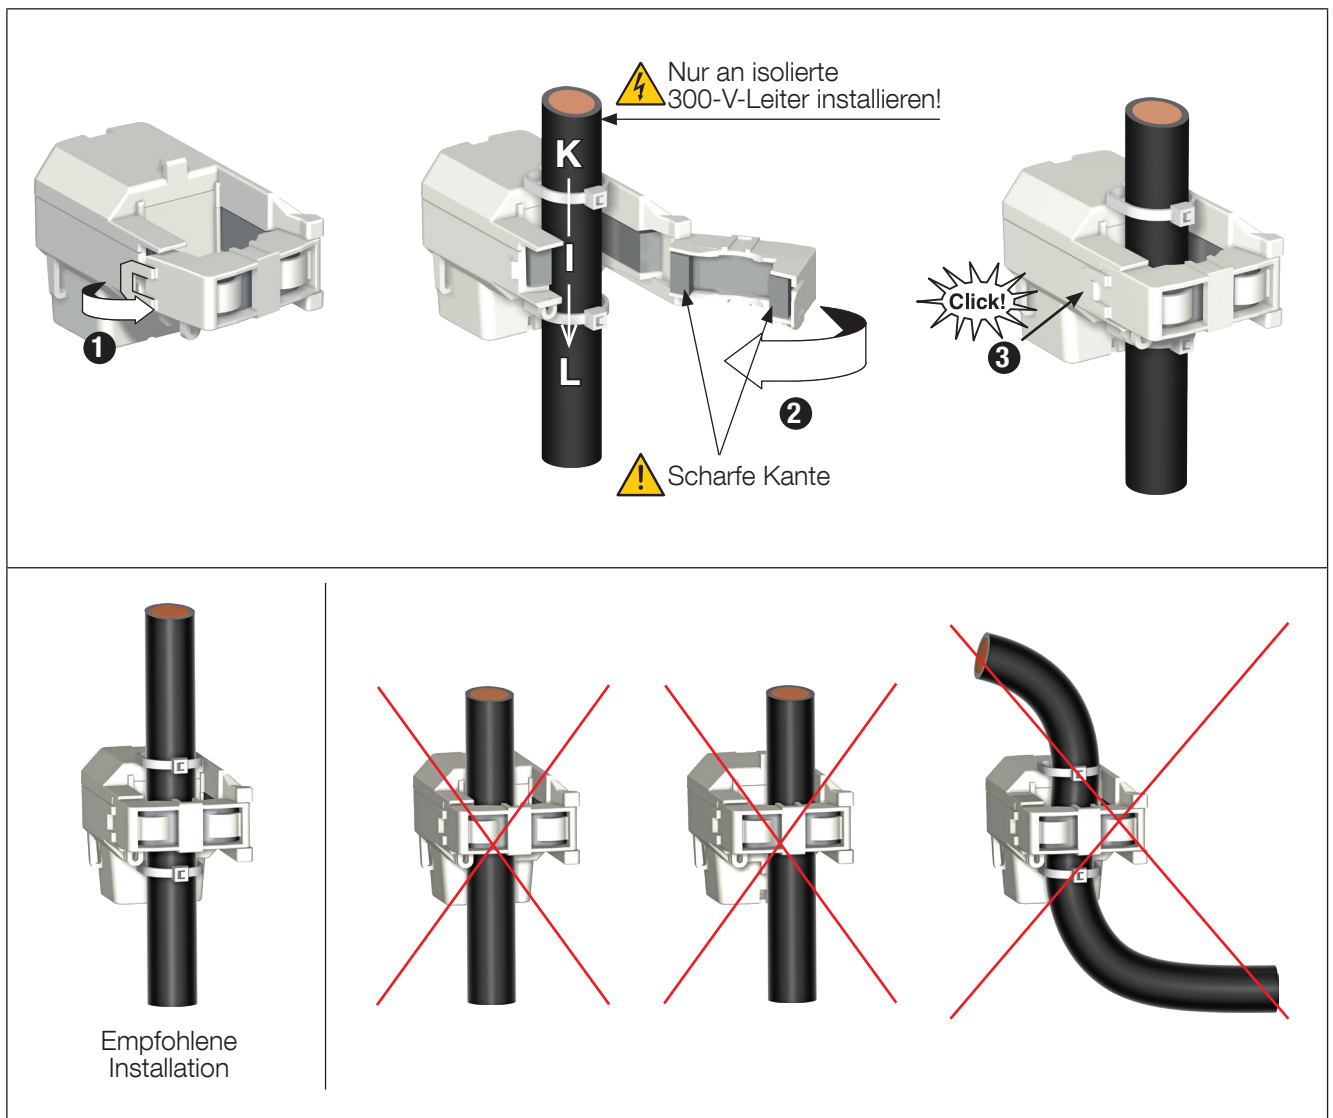



NICHT-ISOLIERTE Leiter, die GEFÄHRLICHE SPANNUNG führen, dürfen keinesfalls angeklemmt oder herausgezogen werden, da sie zu einem Stromschlag, zu Verbrennungen oder zu einem Lichtbogen führen können.
Ref. IEC 61010-2-032




Vor dem Schließen des TR-Sensors sicherstellen, dass der Luftspalt sauber ist (keine Verunreinigung oder Korrosion)

5.5. Flexible TF-Stromsensoren einbauen

5.5.1. Schienen- oder Leitermontage

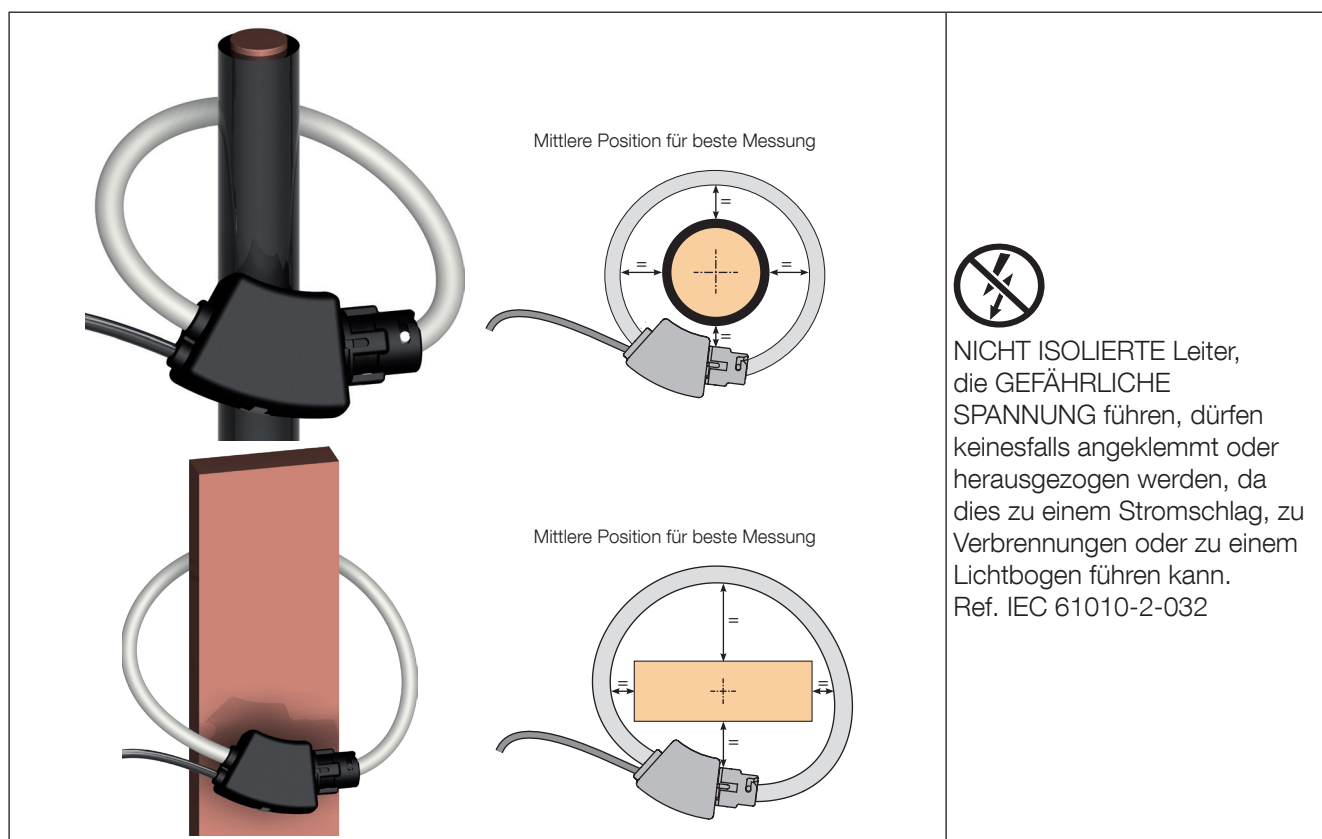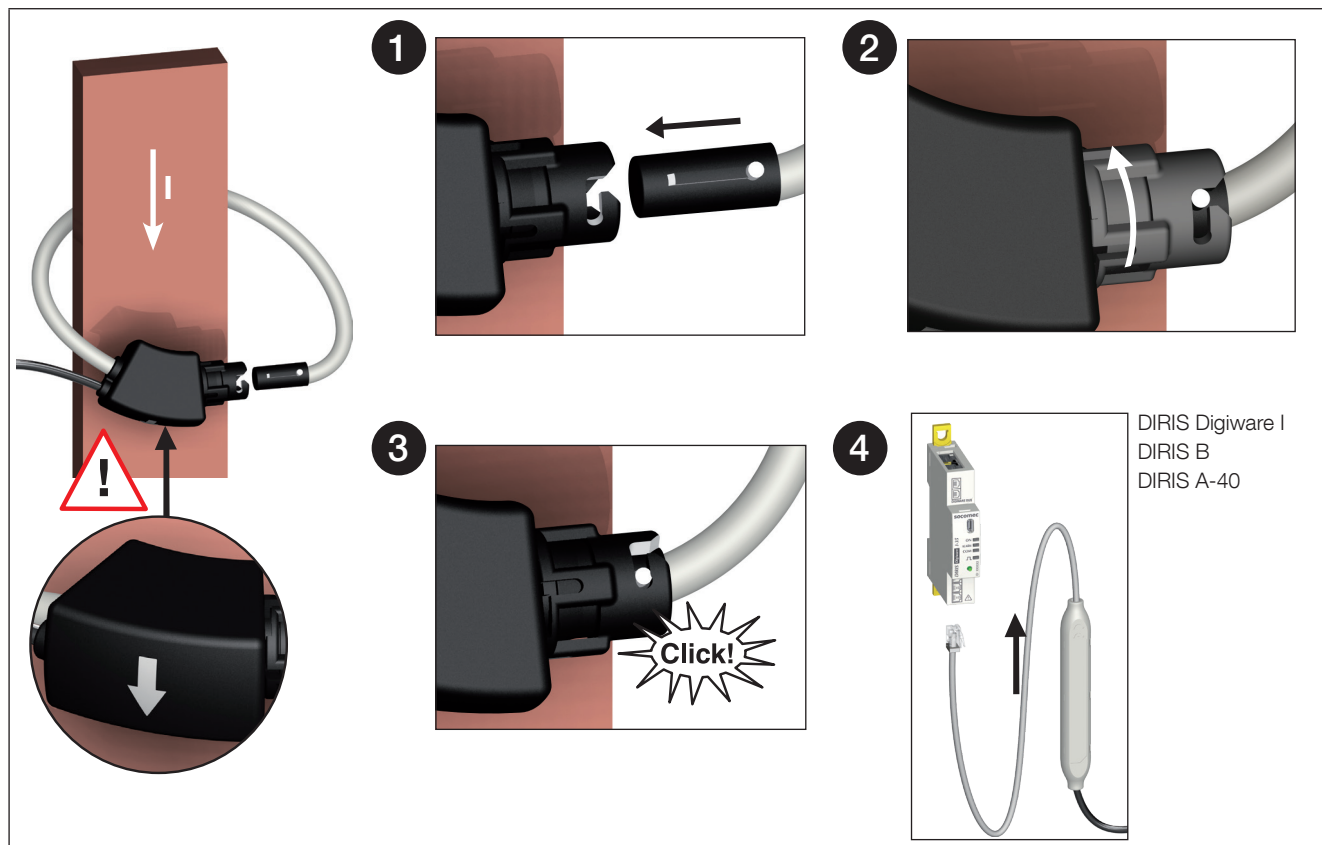

5.6. 5-A-Adapter installieren

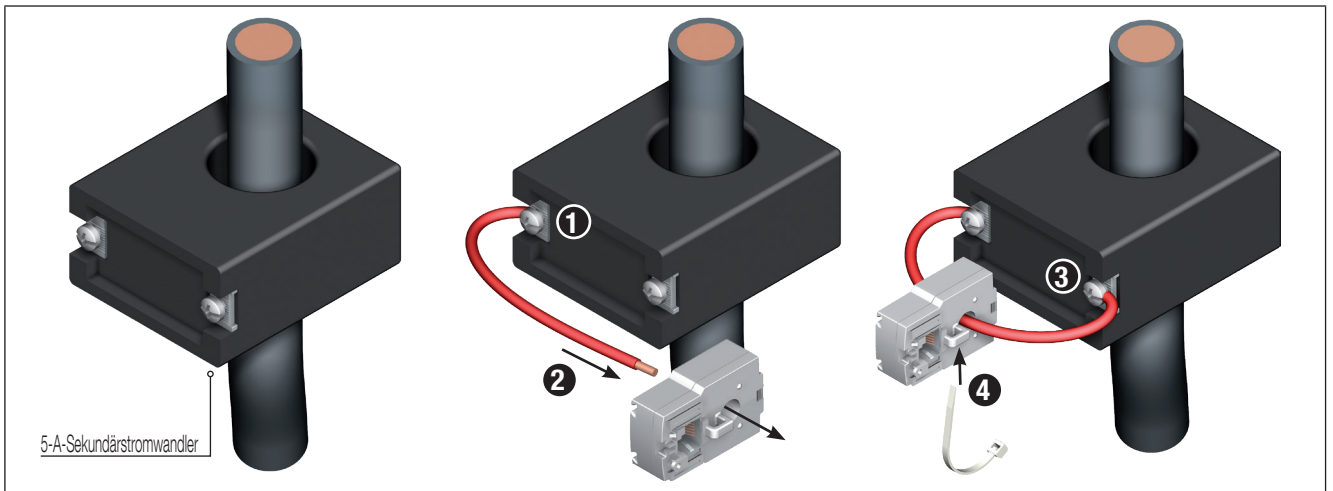

NICHT-ISOLIERTE Leiter, die GEFÄHRliche SPANNUNG führen, dürfen keinesfalls angeklemmt oder herausgezogen werden, da sie zu einem Stromschlag, zu Verbrennungen oder zu einem Lichtbogen führen können.

Ref. IEC 61010-2-032

6. ANSCHLUSS

6.1. DIRIS A-40 - Anschluss

DIRIS A-40 Bestell-Nr. 4825 0501

			
①	2 AUSGÄNGE 30 VDC – max. 20 mA - SELV	x = 7 mm 0,14 mm² - 1,5 mm²	0,25 Nm max.
②	3 EINGÄNGE 12 VDC – max. 27 mA - SELV	x = 7 mm 0,14 mm² - 1,5 mm²	0,25 Nm max.
③	RS485 MODBUS SELV	x = 7 mm 0,14 mm² - 1,5 mm²	0,25 Nm max.
④	VERSORGUNG 110 - 400 VAC 50 - 60 Hz 120 - 300 VDC	x = 7 mm 0,2 mm² - 2,5 mm²	0,6 Nm max.
⑤	V1-V2-V3-VN 50 - 300 VAC (Ph/N) 87 - 520 VAC (Ph/Ph)	x = 7 mm 0,2 mm² - 2,5 mm²	0,6 Nm max.
⑥	ETHERNET (4825 0501) PROFIBUS (4825 0502)	-	-
⑦		x = 8 mm 0,2 mm² - 4 mm²	0,6 Nm max.


3x I Stromsensoren TE/TR/TF

SELV: Absicherung für besonders niedrige Spannung

DIRIS A-40 Bestell-Nr. 4825 0500


DIRIS A-40 Bestell-Nr. 4825 0502

Beschreibung der Klemmen

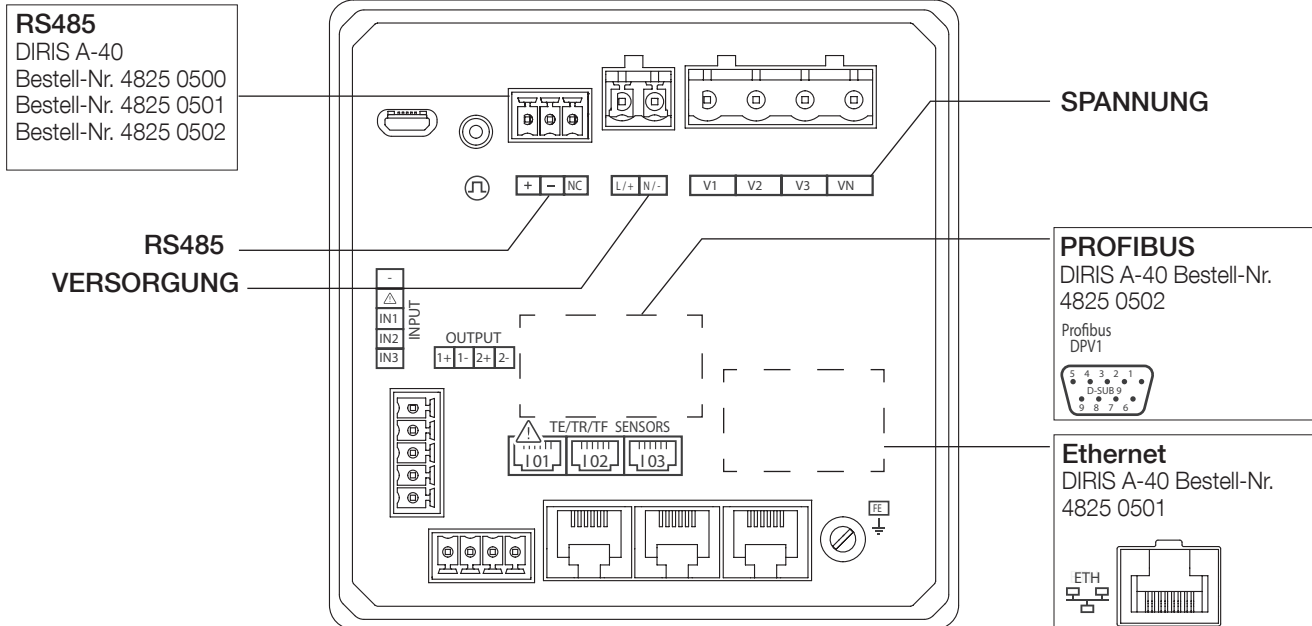

VERSORGUNG ④

Hilfsstromversorgung

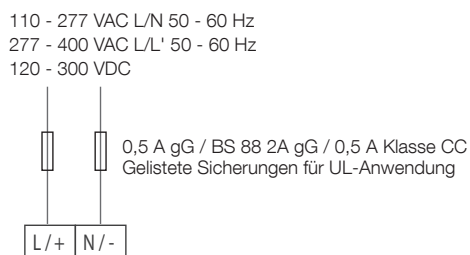


STROMSENSOREN TE/TR/TF




Digitale Eingänge

3 EINGÄNGE ②

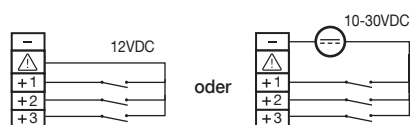


Digitale Ausgänge

2 AUSGÄNGE ①



Kommunikation ③ ⑥

RS485 MODBUS

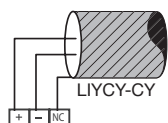

PROFIBUS



- 1: Öffner
- 2: Öffner
- 3: B
- 4: Öffner
- 5: Erde
- 6: VCC
- 7: Öffner
- 8: A
- 9: Öffner

ETHERNET



Sicherungen gegen das Lösen von Leitern müssen so nah wie möglich an den Anschlüssen angebracht werden.

6.2. Anschluss an das Stromnetz und an die Lasten

Das Gerät DIRIS A-40 ist für einphasige, zweiphasige oder dreiphasige Netze gleichermaßen geeignet.


6.2.1. Konfigurierbare Last nach Netztyp

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Last, die entsprechend dem Netztyp der Anlage konfiguriert werden kann.


Netztyp	Konfigurierbare Last
1P+N einphasig	1P+N – 1CT
2P zweiphasig	2P – 1CT
2P+N zweiphasig	2P+N – 2CT
3P dreiphasig	3P – 3CT / 3P – 2CT / 3P – 1CT
3P+N dreiphasig	3P+N – 3CT / 3P+N – 1CT

6.2.2. Beschreibung der wichtigsten Netz- und Lastkombinationen


Legende:

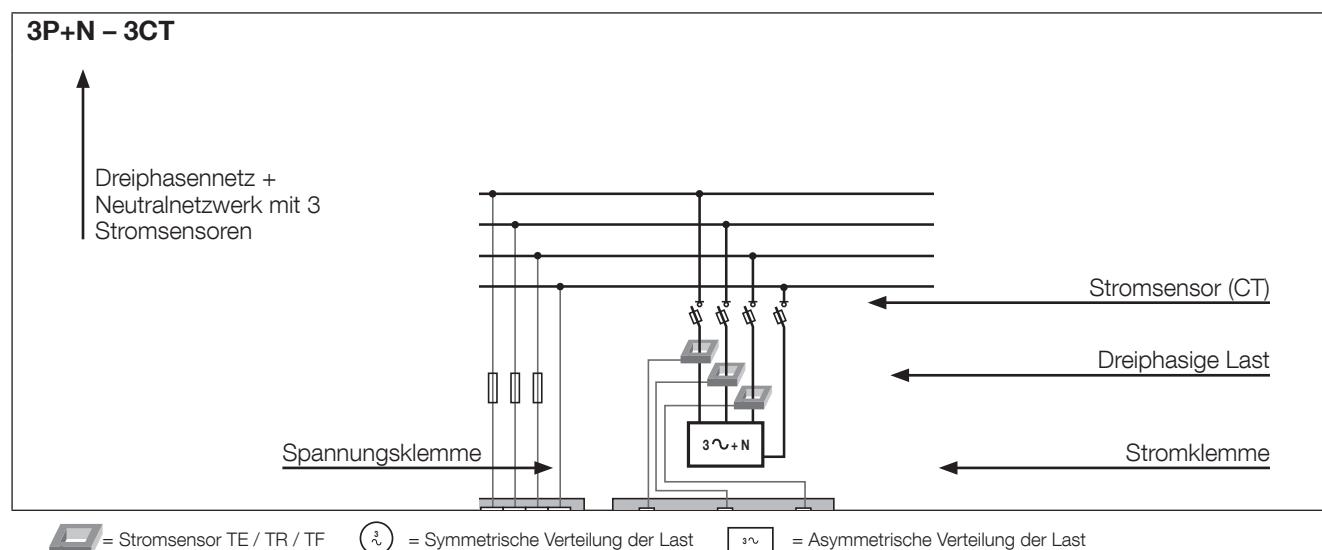

Dreiphasig + Neutralleiter
3P+N – 3CT
 (1 dreiphasige Last + gemessener Neutralleiter)

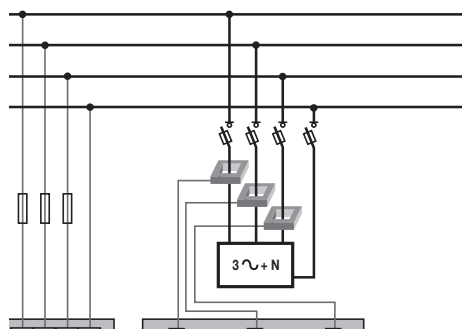


Dreiphasig
3P – 3CT
 (1 dreiphasige Last)

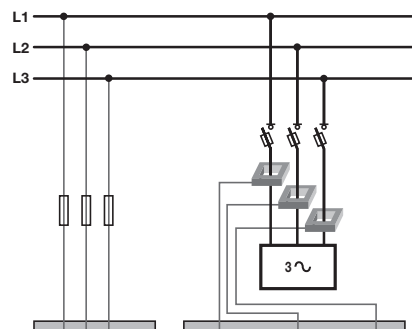

Dreiphasig

3P – 2CT


(1 asymmetrische Last)

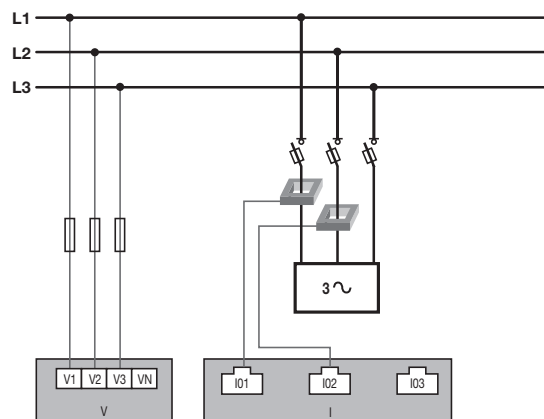

Dreiphasig

3P+N – 1CT

(1 symmetrische dreiphasige Last)

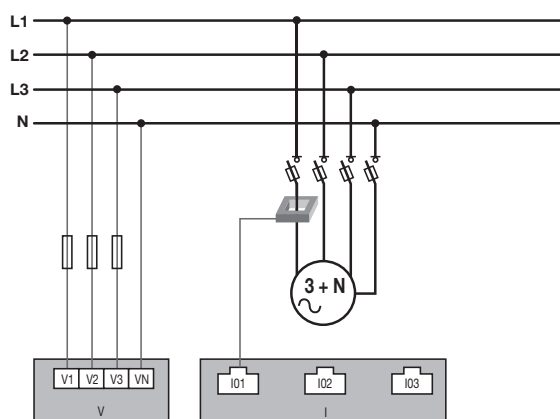


Bei der Lösung mit 2 Stromwandlern (2 CT) verringert sich die Genauigkeit der Phase, deren Strom vektoriell errechnet wird, um 0,5 %.

Dreiphasig


3P – 1CT

(1 symmetrische dreiphasige Last)

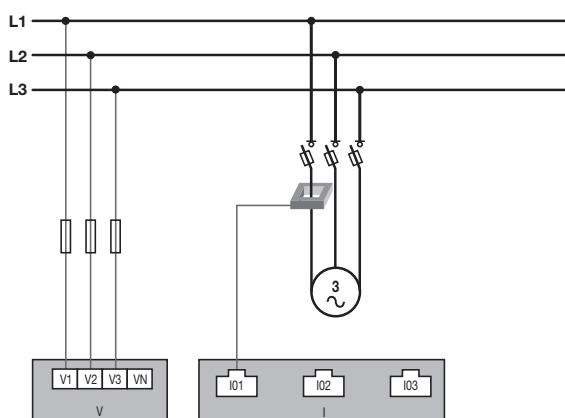

Zweiphasig + Neutralleiter


2P+N – 2CT (1 zweiphasige Last + gemessener Neutralleiter)

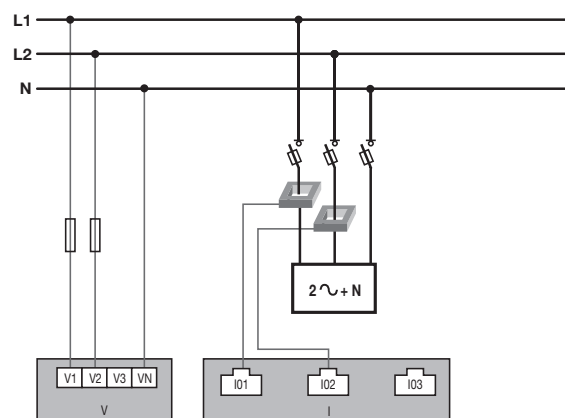

Zweiphasig

2P – 1CT


(1 zweiphasige Last)

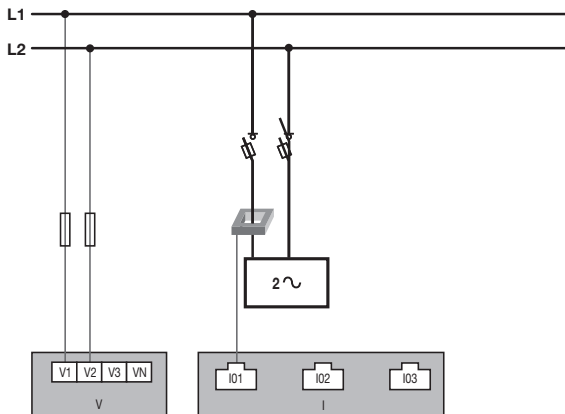

Einphasig

1P+N – 1CT

(1 einphasige Last)

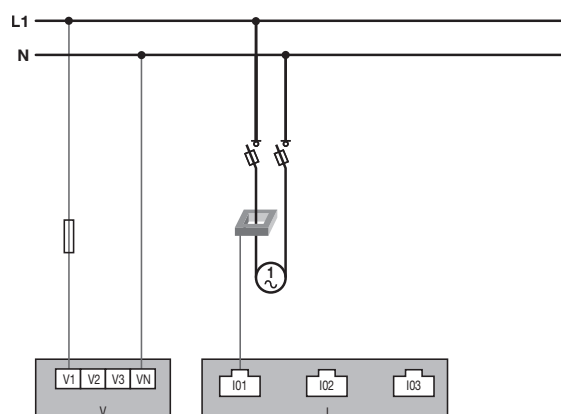



 Sicherung: 0,5 A gG / 0,5 A Klasse CC

7. KOMMUNIKATION

7.1. Modbus - Allgemeine Informationen

Die beim Gerät DIRIS A-40 verfügbare Modbus RTU-Kommunikation erfolgt über eine serielle RS485-Schnittstelle (2 oder 3 Leiter), die den Betrieb der Geräte über einen PC oder eine SPS ermöglicht.

In der Standardkonfiguration können mit einem RS485-Anschluss 32 Messpunkte mit einem PC oder einem Controller über eine Entfernung bis 1200 Meter verbunden werden.

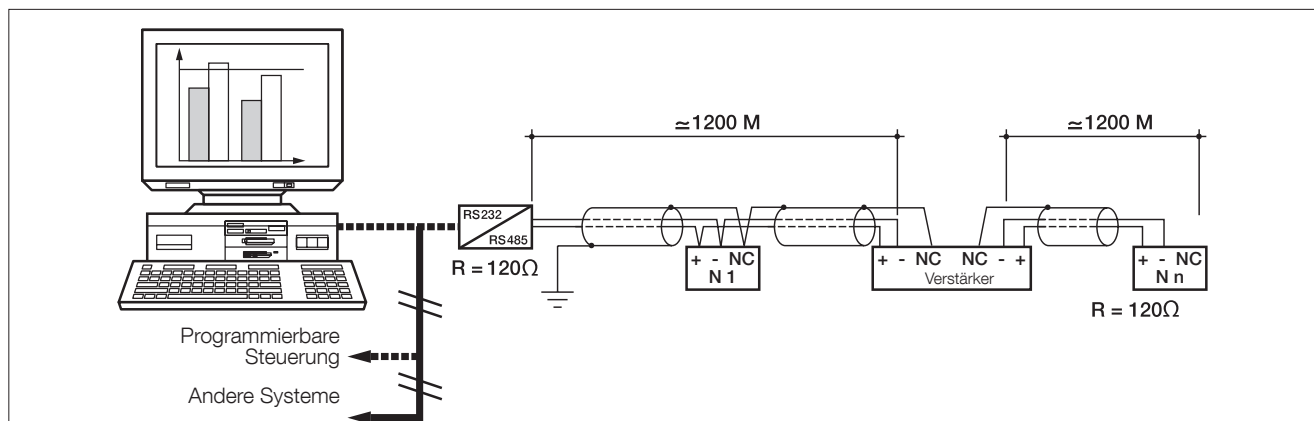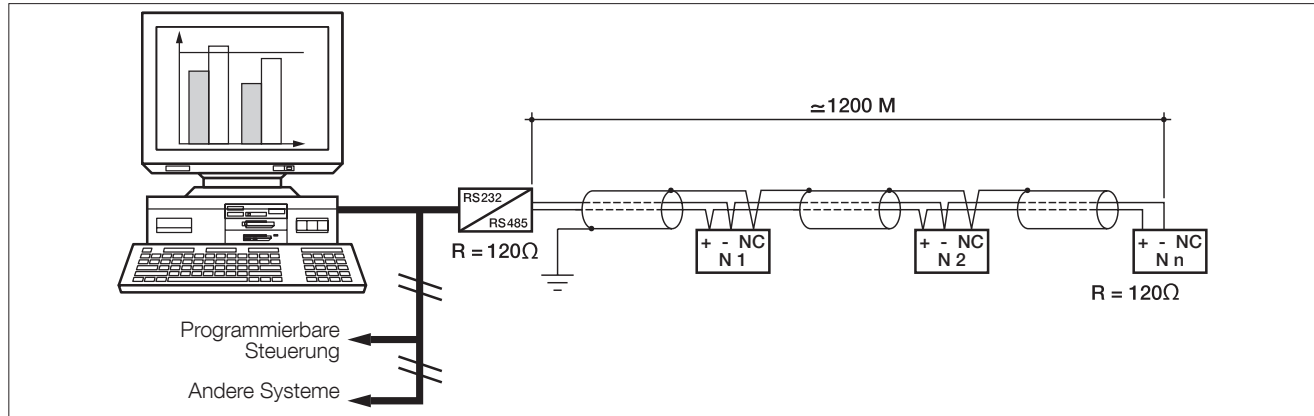

7.2. Regeln für RS485

Es muss eine verdrehte, abgeschirmte Doppelleitung vom Typ LIYCY verwendet werden. In einer störungsreichen Umgebung oder in einem größeren Netz (in Länge und Anzahl von Messpunkten) empfehlen wir die Verwendung einer verdrehten, abgeschirmten Doppelleitung mit Gesamtschirmung vom Typ LIYCY-CY.

Wenn der Abstand von 1200 m überschritten wird und/oder die Geräteanzahl 32 übersteigt, muss ein Verstärker hinzugenommen werden, der den Anschluss zusätzlicher Geräte ermöglicht.

An den beiden Enden der Verbindung muss ein Widerstand von 120 Ohm befestigt werden.

7.3. Modbus- und Profibus-Kommunikationstabellen

Die Modbus- und Profibus-Kommunikationstabellen und die zugehörigen Erläuterungen stehen auf der Dokumentationsseite von DIRIS A-40 unter der folgenden Webadresse zur Verfügung:



8. KONFIGURATION

Das Gerät kann direkt über das DIRIS A-40-Display oder mit der Software EASY CONFIG konfiguriert werden. In den folgenden Abschnitten wird die Konfiguration mit Easy Config für verschiedene Typen der Kommunikationsarchitektur sowie für verschiedene Typen angeschlossener SOCOMEC-Produkte beschrieben.


8.1. Konfiguration über Easy Config

8.1.1. Anschlussmodi


Direkte Konfiguration mit Easy Config (über USB)




Konfiguration mit Easy Config über ein DIRIS G Gateway (und USB)

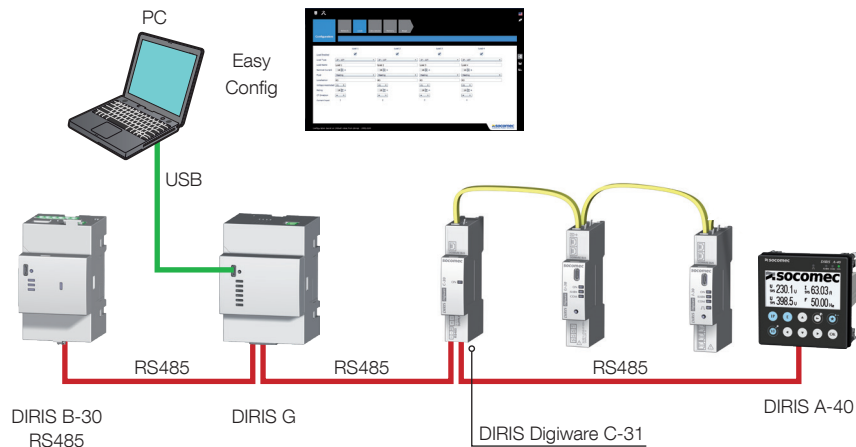


Konfiguration mit Easy Config über einen DIRIS G Monitor (USB)

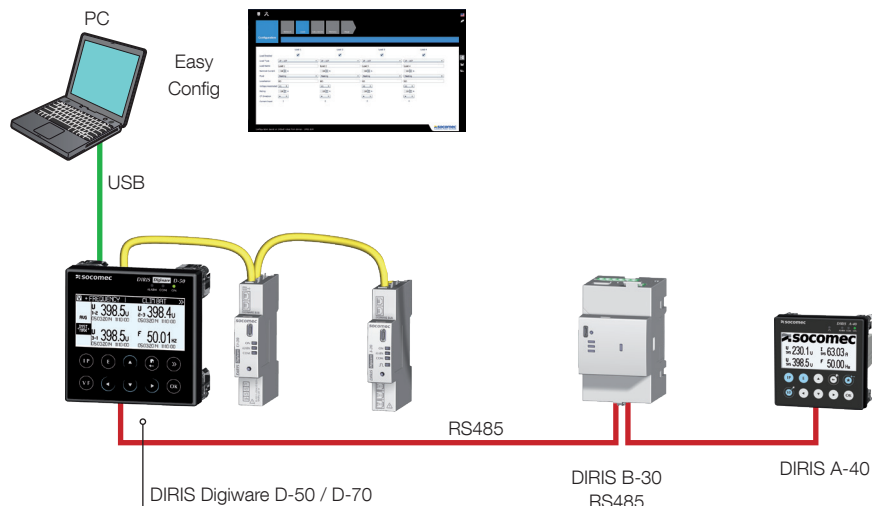

Konfiguration mit Easy Config über ein DIRIS G Gateway (und Ethernet)

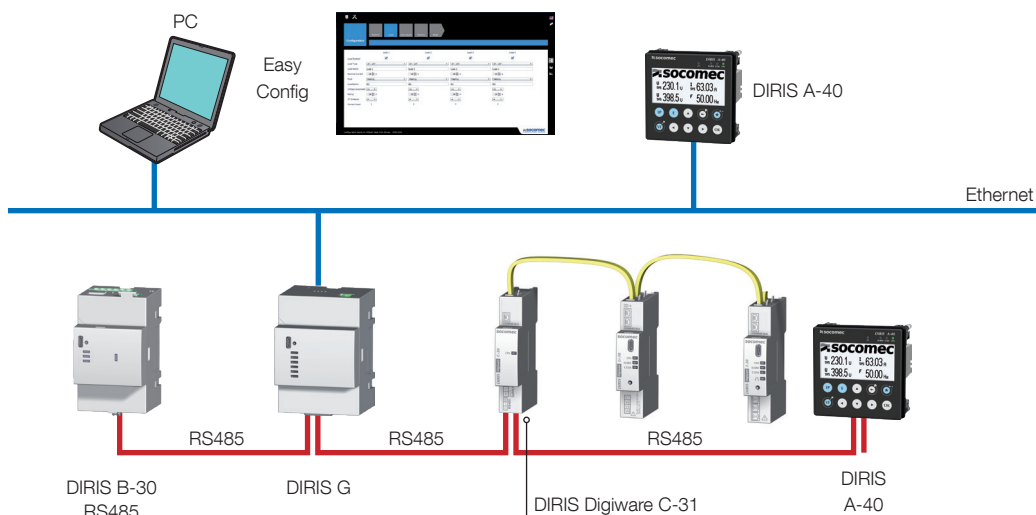


Konfiguration mit Easy Config über einen DIRIS D-50 / D-70 Monitor (und Ethernet)

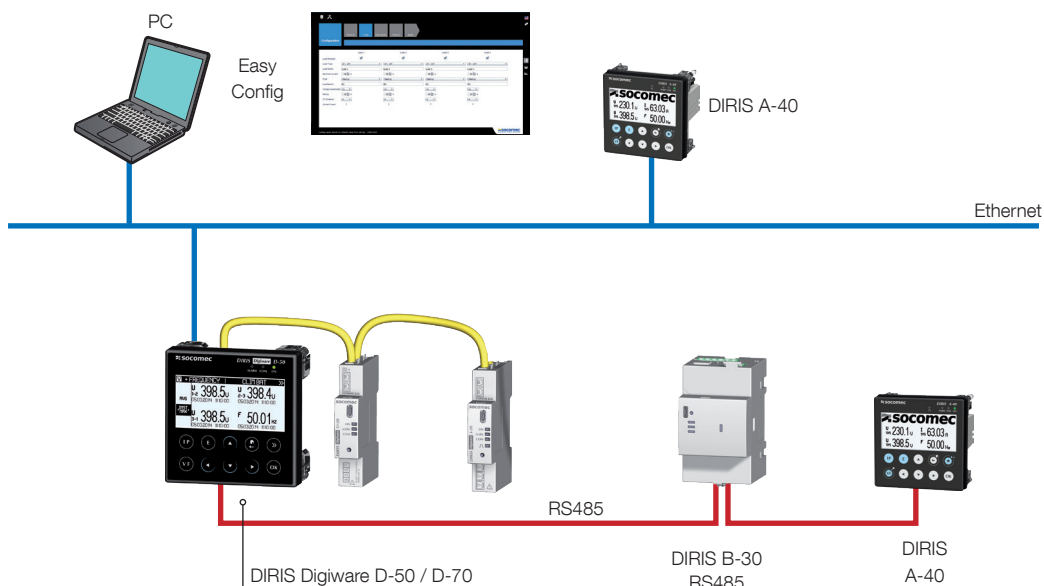

8.1.2. Parametereinstellung mit Easy Config

Easy Config ist eine Konfigurationssoftware für die einfache und schnelle Einstellung der Geräteparameter. Die Parameter werden schrittweise eingestellt:

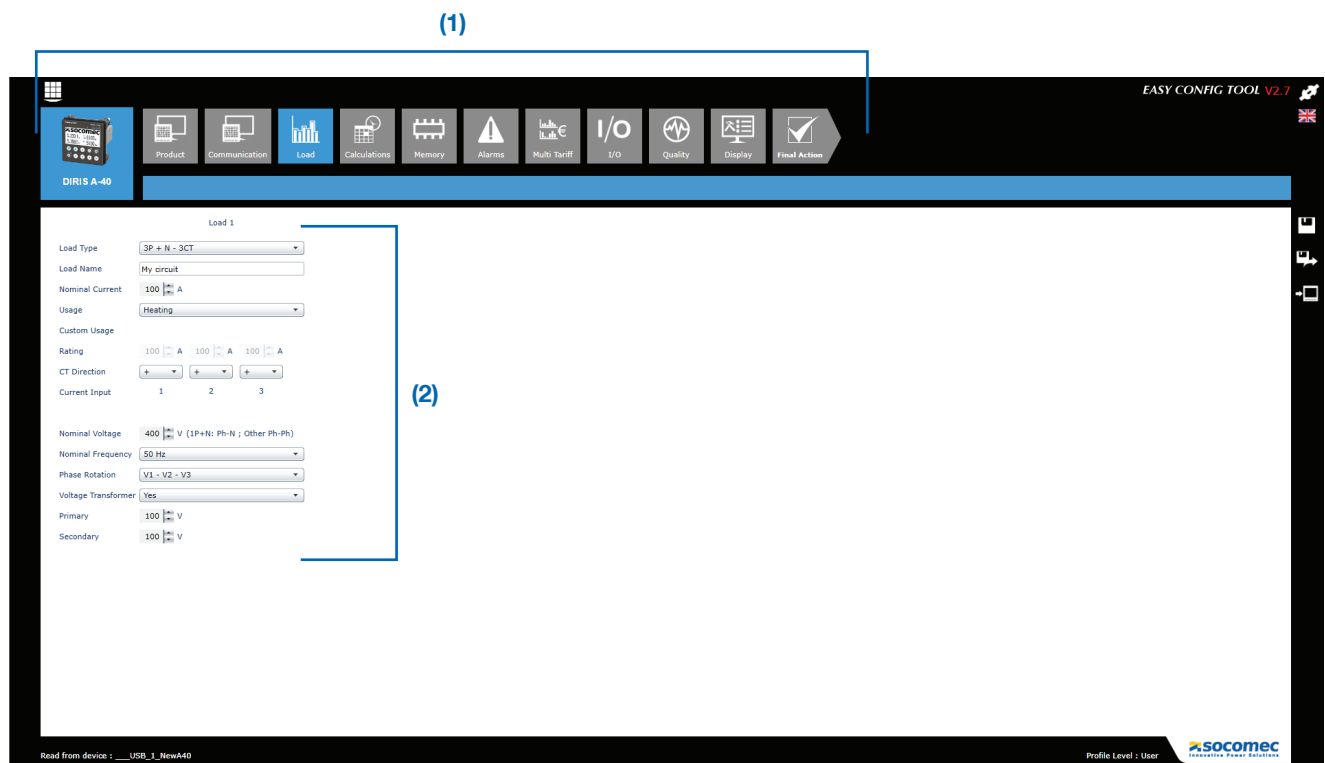

Für jede ausgewählte Einstellung (1) erscheint ein angepasster Bildschirm, je nach angeschlossenem Gerät (2).

Lastkonfiguration

Der Lasttyp wird im Konfigurationsmenü der Lasten eingestellt. Der Benutzer kann außerdem auch den Nennstromstärke, den Namen der Last, ihre Verwendung und ihre Lage innerhalb der elektrischen Installation definieren.

Der Benutzer wählt Nennspannung, Netzfrequenz, Richtung der Phasenfolge, und ob ein Spannungswandler verwendet wird.

Load 1

Load Type: 3P+N-3CT

Load Name: My circuit

Nominal Current: 100 A

Usage: Heating

Custom Usage

Rating: 100 A 100 A 100 A

CT Direction: + - + -

Current Input: 1 2 3

Nominal Voltage: 400 V (3P+N; Ph-N ; Other Ph-Ph)

Nominal Frequency: 50 Hz

Phase Rotation: V1-V2-V3

Voltage Transformer: Yes

Primary: 100 V

Secondary: 100 V

Read from device : USB_1_NewA40

Profile Level : User

Berechnungsmethode

In diesem Bildschirm werden der Integrationszeitraum und die Synchronisationsmethoden der verschiedenen elektrischen Parameter definiert.

Integration Period Inst. Values: 5 Multiple of 200 ms 1.0 Seconds

Integration Period Histo Avg. Values: 10 Minutes

Integration Period Load Curves: 10 Minutes

Synchronisation: Internal clock

Read from device : USB_1_NewA40

Profile Level : User


Alarme

Weitere Informationen zum Alarmtyp und der mit Easy Config durchgeführten Konfiguration enthält Abschnitt "10. ALARME".

Weitere Einstellungen

Die anderen Einstellungen wie Speicherzuordnung, Mehrtarifzählung, Eingänge/Ausgänge, Qualitätsereignisse, Kommunikation sowie weitere Kontrollen werden ebenfalls mit Easy Config durchgeführt.

Beispiel für den Einstellungsbildschirm für die Qualitätsparameter des Stromnetzes:

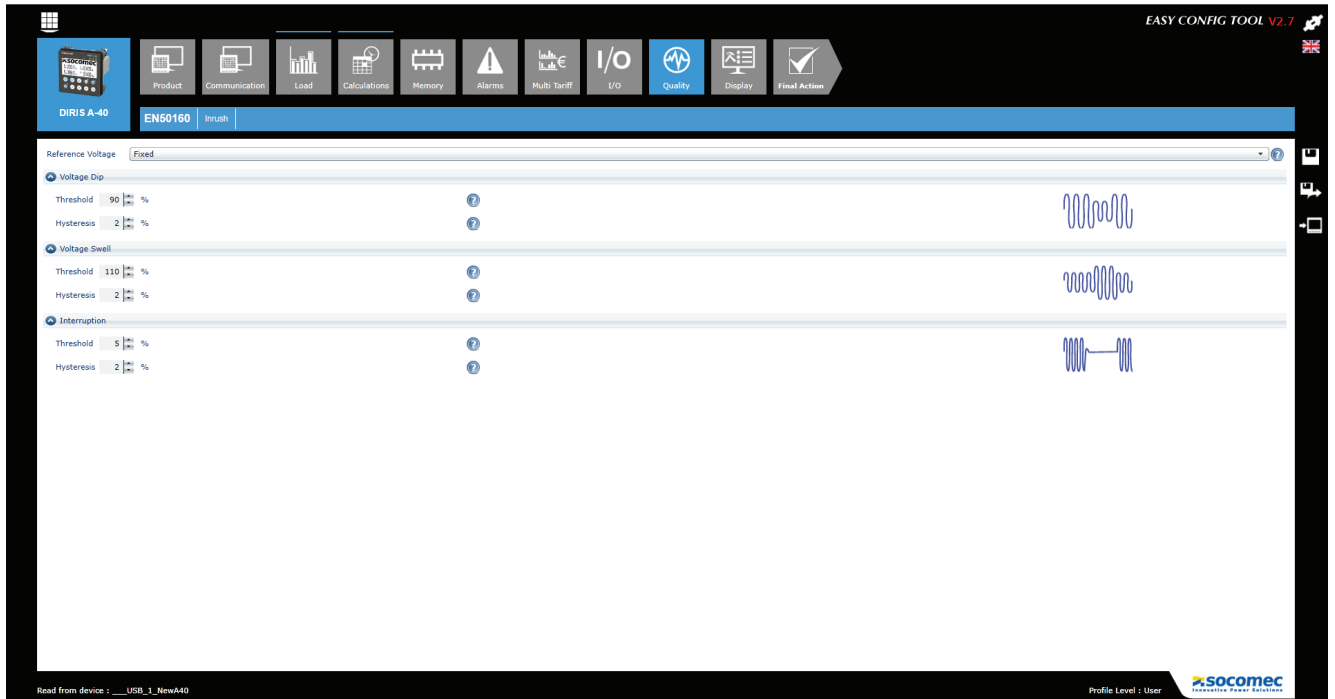


8.2. Konfiguration über das Display

8.2.1. Navigation



Zum Aufrufen der Navigation durch die verfügbaren Menüs "OK" drücken:

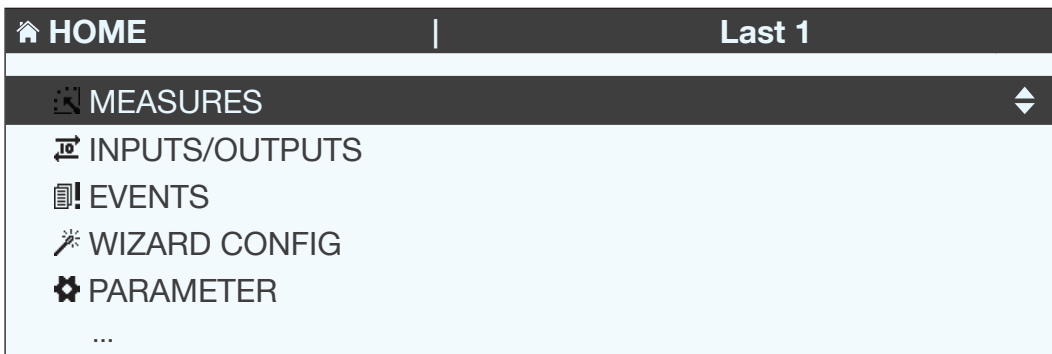

8.2.2. Beschreibung des Wizards

Mit dem Wizard können die Hauptparameter des DIRIS A-40 sehr schnell konfiguriert werden:

Der Wizard wird automatisch beim ersten Gebrauch gestartet und kann später jederzeit wieder aufgerufen werden. Zum Aufrufen des Wizard die Taste  gedrückt halten oder das entsprechende Menü am Bildschirm mit den Navigationstasten "PFEIL NACH OBEN" und "PFEIL NACH UNTEN" wählen und dann mit "OK" bestätigen.



Der Wizard bietet zuerst eine Sprachauswahl an und ermöglicht dann die Konfiguration der Hauptparameter des DIRIS A-40 durch eine Reihe von Bildschirmseiten:

- Datum / Uhrzeit
- Lasttyp
- Integrationszeitraum
- Kommunikation

Der Wizard kann auf 2 Arten vom Benutzer gestartet werden:

- "SMART CONFIG" Modus: Der Typ des Stromnetzes und die Last werden automatisch erfasst.
- "MANUAL CONFIG" Modus: Die Parameter des Stromnetzes und der Last werden vom Benutzer konfiguriert


Hinweis: Der Standardzugriffscode für die Konfiguration ist 100

8.2.3. Vollständige Konfiguration


Zum Aufrufen der vollständigen Konfiguration des Produkts und besonders der Konfiguration der Alarme und der zusätzlichen Parameter, die nicht vom Wizard abgedeckt werden, das Menü „PARAMETERS“ wählen:



Mit den 4 Pfeiltasten das Passwort „100“ eingeben und die Eingabe mit „OK“ bestätigen:

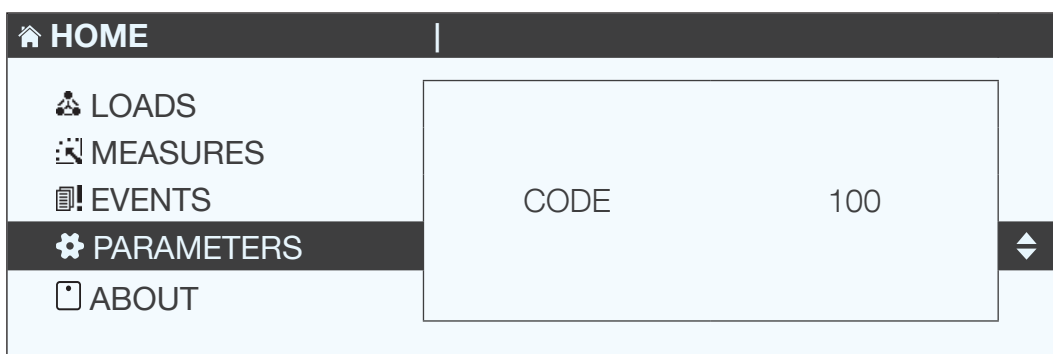

Es besteht nun Zugriff auf die gesamte Konfiguration des DIRIS A-40:

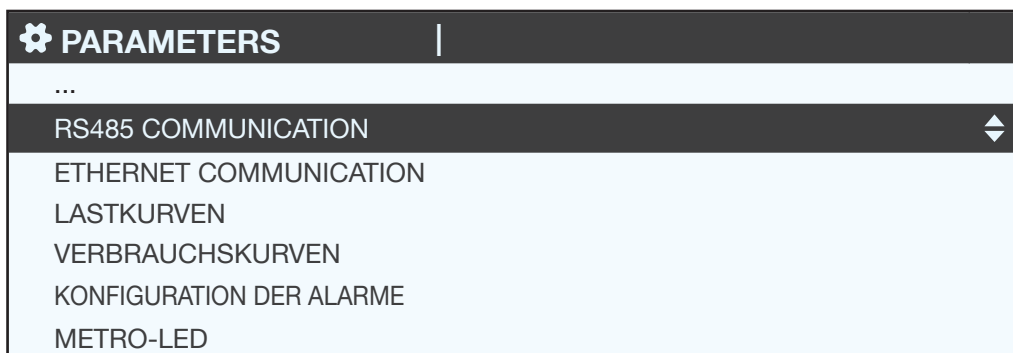

- DISPLAY: Auswahl der Sprache, des Datums und der Uhrzeit sowie des Zugriffscode
- LOAD: Auswahl des Lasttyps, des Nennstroms, der Rotation und des Spannungstransformators
- SENSORS: Auswahl der Stromrichtung
- CALCULATION: Auswahl des sofortigen und mittleren Integrationszeitraums
- INPUTS/OUTPUTS: Einstellungen der Eingänge und Ausgänge.
- RS485 COMMUNICATION: Einstellungen der RS485 Kommunikationsparameter
- ETHERNET COMMUNICATION: Einstellungen der Ethernet-Kommunikationsparameter
- PROFIBUS COMMUNICATION: Einstellungen der Profibus-Kommunikationsparameter
- LOAD CURVES: Einstellungen des Integrationszeitraums, der Synchronisation und Auswahl der berechneten Lastkurven
- CONSUMPTION CURVES: Einstellungen des Integrationszeitraums und der Synchronisation der Verbrauchskurven
- ALARMS CONFIGURATION: Konfiguration der Alarme
- METRO LED: Einstellungen der Parameter für die messtechnischen LEDs

8.3. Bildschirmenü-Struktur

Menüstruktur


Measurements	Voltages	Phase-Neutral-Spannung
		Phase-Phase-Spannungen
		Frequency
		Asymmetrie Phase-Neutral-Spannung
		THD Phase-Neutral-Spannung
		THD Phase-Neutral-Spannung
		Oberschwingungen Phase-Neutral-Spannung
		Crest-Faktor Phase-Neutral-Spannung
		Asymmetrie Phase-Phase-Spannung
		THD Phase-Phase-Spannung
		Oberschwingungen Phase-Phase-Spannung
		Crest-Faktor Phase-Phase-Spannung
	Current	Strom
		Systemstrom
		Stromasymmetrie
		Strom THD
		Ströme K-Faktor
		Stromüberschwingungen Strom
		Crestfaktor Strom
	Power	Wirkleistung
		Blindleistung
		Scheinleistung
		Prädiktive Leistung
		Leistungsfaktor
		Cos Phi
	Energy	Tan Phi
		Positive Wirkenergie
		Negative Wirkenergie
		Positive Blindenergie
		Negative Blindenergie
		Positive/negative induktive/kapazitive Blindenergie
		Scheinenergie
	Reset	Zurücksetzen aller Min/Max-Werte
Inputs/outputs	Digital inputs	Status
	Digital outputs	Status
Events	In progress	Aktive Alarmer und Qualitätsergebnisse
	History	Alarmer und Qualitätsergebnisse beendet und protokolliert
Configuration Wizard		Konfigurationsseiten für den Wizard
Parameters	Screen	Sprachen, Datum Format, Datum, Uhrzeit, Zugriffscode für die Konfiguration
	Loads	Lastentyp, Nennwerte (V, I, f), Rotation, Spannungstransformator
	Sensors	Stromrichtung, Transformationsverhältnis erfasst
	Integration period	Integrationszeitraum, Sofortwerte und Durchschnittswerte
	Inputs/outputs	Name, Funktion (Status, Schutzschalter, Impulszähler), Betriebsart (Schließer, Öffner)
	RS485 communication	Baudrate, Stoppbit, Parität, Adresse
	Ethernet communication	DHCP, IP-Adresse, Vorlage, Router
	Profibus communication	Adresse, Austausch mit Master (Parameter und Diagnose)
	Load curves	Integrationszeitraum, Synchronisation, Auswahl der zu speichernden Lastkurven (P+, P-, Q+, Q-, S)
	Consumption curves	Integrationszeitraum, Synchronisation
	Alarm configuration	Alarm bei Sofortmessung, Alarm bei digitalem Eingang, Systemalarm
	Metrological LED	Auswahl der zur LED zugeordneten Energie (Ea+, Ea-, Er+, Er-, Es)
About	IP address	
	MAC address	
	Serial number	
	Software version	
	Reboot	

Hinweis: Die verfügbaren Menüs hängen von den Produktmodellen ab.

9. ANWENDUNG

9.1. Blättern

Durch das Blättern im Menü "MEASUREMENTS" können alle Messungen aufgerufen werden.

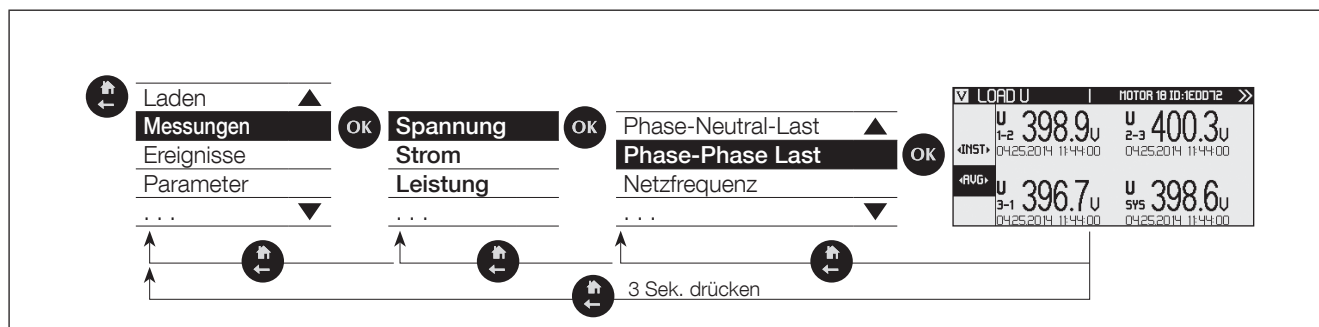

9.2. Schnelltasten

Die Schnelltasten "IP", "E", "VF" im Display ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Messungen von Strom, Leistung, Energie, Spannung und Frequenz.

	Schnelltasten für Lastmessungen: Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Cosinus Phi
	Schnelltasten für elektrische Netzwerkmessungen: Phase-Neutral-Spannung, Phase-Phase-Spannung, Frequenz Schnelltasten für Wizard durch Gedrückthalten
	Schnelltasten für Zähler für Wirkenergie, Blindenergie und Scheinleistung (Teil- und Gesamtmessungen)

9.3. Favoriten

Mit der Funktion "Favoriten" können spezielle Anzeigen für den direkten Zugriff ohne vorheriges Blättern im Menü gespeichert werden

	Zum Speichern der Favoriten-Seiten gedrückt halten, zum Aufrufen der Seiten kurz drücken Zum Löschen einer Favoriten-Seite gedrückt halten.
--	---

9.4. Bildschirmanzeige der Messungen

Die Sofortwerte und/oder die Durchschnittswerte werden je nach Messungstyp als numerischer Wert oder in grafischer Form angezeigt.

10. ALARME

10.1. Alarime nach Ereignissen

Alarm können dann erzeugt werden, wenn ein Schwellenwert für die elektrischen Messungen, den Verbrauch, Abweichungen in der Stufe oder Änderung in Eingangsstatus überschritten wird. Es können auch Kombinationen der erzeugten Alarime eingerichtet werden.

Bis zu 50 erfasste Alarime werden gespeichert und mit einem Zeitstempel versehen; ein Alarm kann 3 verschiedene Zustände haben: Aktiver Alarm, beendeter Alarm, beendeter und quittierter Alarm. Alarime werden je nach Bedarf entweder automatisch oder durch eine Aktion des Benutzers bestätigt.

Es werden bis zu 8 Alarime für eine elektrische Messung pro Anlagenteil und 9 Alarime für Statusänderungen eines digitalen Eingangs konfiguriert.

Die Alarime werden am Display oder über die Easy Config-Software konfiguriert.

10.1.1. Elektrische Parameter

- Alarm nach Änderung eines Sofortwerts oder Durchschnittswerts eines elektrischen Werts: Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Leistungsfaktor, Cos phi, harmonische Verzerrungsrate
- Auswahl der Hysterese und eines hohen/niedrigen Schwellenwerts
- Einstellung einer Zeitverzögerung am Beginn und am Ende des Alarms
- Für die zugehörigen dreiphasigen Werte für die harmonische Gesamtverzerrung, Spannung und Strom kann ein Alarm erzeugt werden, wenn die Bedingung bei einer Kombination von Phasen erfüllt ist:
 - Bei einer einzelnen Phase: Phase1, Phase 2, Phase 3
 - Gleichzeitig bei allen Phasen: Phase 1 und Phase 2 und Phase3
 - Bei einer Phase der drei Phasen: Phase1 oder Phase 2 oder Phase 3

Beispiel für die Konfiguration eines Stromalarms über Easy Config:

The screenshot displays the 'EASY CONFIG TOOL V2.7' software interface for configuring a 'DIRIS A-40' device. The 'Alarms' tab is selected in the top navigation bar. On the left, a list of 'Measure Alarm' settings (1 through 9) is shown. The main configuration area for 'Measure Alarm 1' is detailed as follows:

Parameter	Value
Alarm Activation	Yes
Name	Measure Alarm 1
Category	Current
Based On	Instantaneous
Parameters	I1
Load	My circuit
Alarm Upper Threshold	10.000 A
Alarm Lower Threshold	0.000 A
Alarm Hysteresis	0.0 %
Alarm Startup Delay	2 Multiple of 500 ms, 1.0 Seconds
Alarm Dropout Delay	4 Multiple of 500 ms, 2.0 Seconds
Criticality	Information
Acknowledgement Method	Auto
Input Used for Acknowledgement	Not Used
Output	Not Used

The bottom status bar indicates 'Read from device: _USB_1_NewA40' and 'Profile Level: User'. The Socomec logo is visible in the bottom right corner.

10.1.2. Asymmetrische Verteilung von Spannung und Strom (in einem dreiphasigen Netzwerk)

- Alarme bei asymmetrischen Spannungsverteilungen: Unba, Unb
- Alarm bei asymmetrischer Stromverteilung: Inba, Inb
- Auswahl der Hysterese und eines hohen/niedrigen Schwellenwerts
- Einstellung einer Zeitverzögerung zu Beginn und am Ende eines Alarms

10.1.3. Ereignisse zur Spannungsqualität gem. EN 50160

- Alarme bei Ereignissen der Versorgungsspannung: Spannungseinbrüche (Udip), zeitweise Überspannungen (Uswl) und Spannungsunterbrechungen (Uint).

10.1.4. Verbrauch

- Alarm bei den Energien: Ea+, Ea-, Er+, Er-, Eap
- Auswahl eines oberen Schwellenwerts (zu hoher Verbrauch)

10.1.5. Digitale Eingänge

- Alarm bei Statusänderung eines digitalen Eingangs
- Auswahl einer steigenden oder sinkenden Flanke
- Einstellung einer Zeitverzögerung am Beginn und am Ende des Alarms

Beispiel für die Konfiguration eines Alarms auf einem digitalen Eingang mit Easy Config:

The screenshot displays the 'EASY CONFIG TOOL V2.7' interface for configuring a DIRIS A-40 device. The 'Alarms' tab is active, showing the configuration for 'Logical Alarm 1'. The settings are as follows:

Parameter	Value
Alarm Activation	Yes
Name	Digital Alarm 1
Alarm Condition	Not Used
Alarm Startup Delay	0 ms (Multiple of 500 ms)
Alarm Dropout Delay	0 ms (Multiple of 500 ms)
Criticality	Information
Acknowledgement Method	Auto
Input Used for Acknowledgement	Not Used
Output	Not Used

The bottom status bar shows 'Read from device: USB_1_NewA40' and 'Profile Level: User'.

10.1.6. Kombination von Alarmen

- 4 boolesche Kombinationen (ODER, UND) für die definierten Alarme (elektrische Werte, Energie, Eingänge)

USW.)

DIRIS A-40

Product

Communication

Load

Calculations

Memory

Alarms

Multi Tariff

I/O

Quality

Display

Final Action

Measure

Logical

Combination

Load Shedding

System

EN50160

Wrush

Combination Alarm 1

Combination Alarm 2

Combination Alarm 3

Combination Alarm 4

Alarm Activation	Yes	?
Name	Combination Alarm 1	?
Alarm 1 Type	Measure	?
Alarm 1	Measure Alarm 1	?
Operation	AND	?
Alarm 2 Type	Measure	?
Alarm 2	Measure Alarm 2	?
Criticality	Information	?
Acknowledgement Method	Auto	?
Input Used for Acknowledgement	Not Used	?
Output	Not Used	?

Read from device : USB_1_New640

Profile Level : User

SOCOMEc
Powering Your Business

10.2. Systemalarme

Wenn während des Einrichtens ein Installationsfehler erkannt wird.

10.2.1. Kompatibilität Strom/Spannung

- Alarm nach Anschlussfehler zwischen Strom und Spannung
- Erfordert ein bestimmtes Lastniveau: $0,6 < LF < 1$ und $I > 2 \% I_n$

10.2.2. Falsche Richtung der Rotation (dreiphasiges Netzwerk)

- Alarm nach Erkennung einer falschen Richtung der Phasenrotation (zum Beispiel 3-2-1 anstatt 1-2-3)

10.2.3. Defekter Stromsensor

- Alarm nach Erkennen des Fehlens eines Stromsensors

10.3. Alarmerichten

Die Installationsalarme werden automatisch erkannt, und Alarmer nach Ereignissen werden mit der Easy Config Software konfiguriert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Vorhandensein eines Alarms zu identifizieren:

10.3.1. ALARM LED an der Frontseite

- Blinkt: Systemalarm
- Leuchtet permanent: Ereignisalarm (hat im Falle eines gleichzeitigen Systemalarms Priorität)

10.3.2. Aktivierung eines Ausgangs

- Wenn am Gerät ein Ausgang vorhanden ist, kann er bei Erfassung eines Alarms aktiviert werden

10.3.3. Aktivierung eines Eingangs

- Wenn ein Eingang vorhanden ist, kann der Alarm über diesen Eingang quittiert werden, wenn der Alarm abgeschlossen ist. Die Bestätigung eines Alarms kann nur dann berücksichtigt werden, wenn der Alarm komplett ist

10.3.4. RS485 Modbus

- Alarmdaten werden mit Zeitstempel über den RS485-Kommunikationsbus versendet
- Sendet Alarmbestätigung

10.3.5. Bildschirm und WEBVIEW



- Informationen zu den Alarmen mit Zeitstempel
- Sendet Alarmbestätigung

11. WEBSERVER

Die Ethernet-Version von DIRIS A-40, Bestellnummer 4825 0501, verfügt über einen integrierten Webserver. Der Webserver ermöglicht den Zugriff auf alle Messungen der elektrischen Parameter und der von DIRIS A-40 gemessenen Energie.

Der Zugriff auf den Webserver erfolgt über die standardmäßige IP-Adresse: 192.168.0.4

Beispiele von Webserver-Bildschirmen:

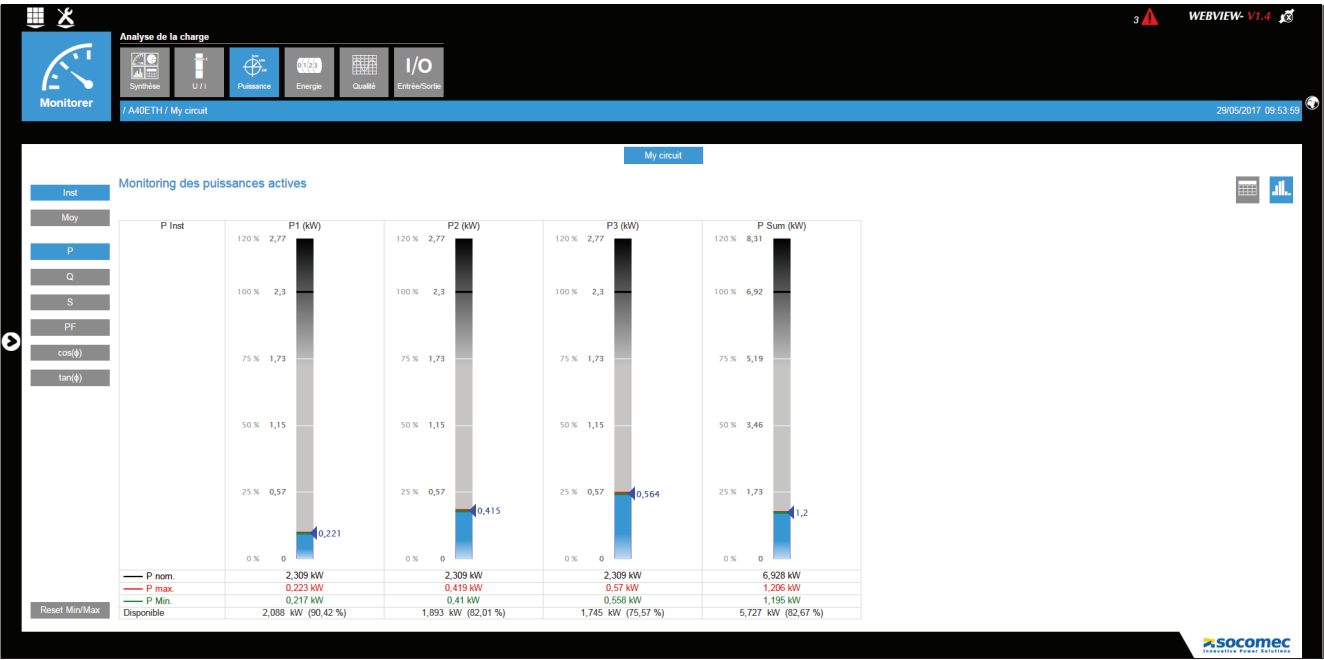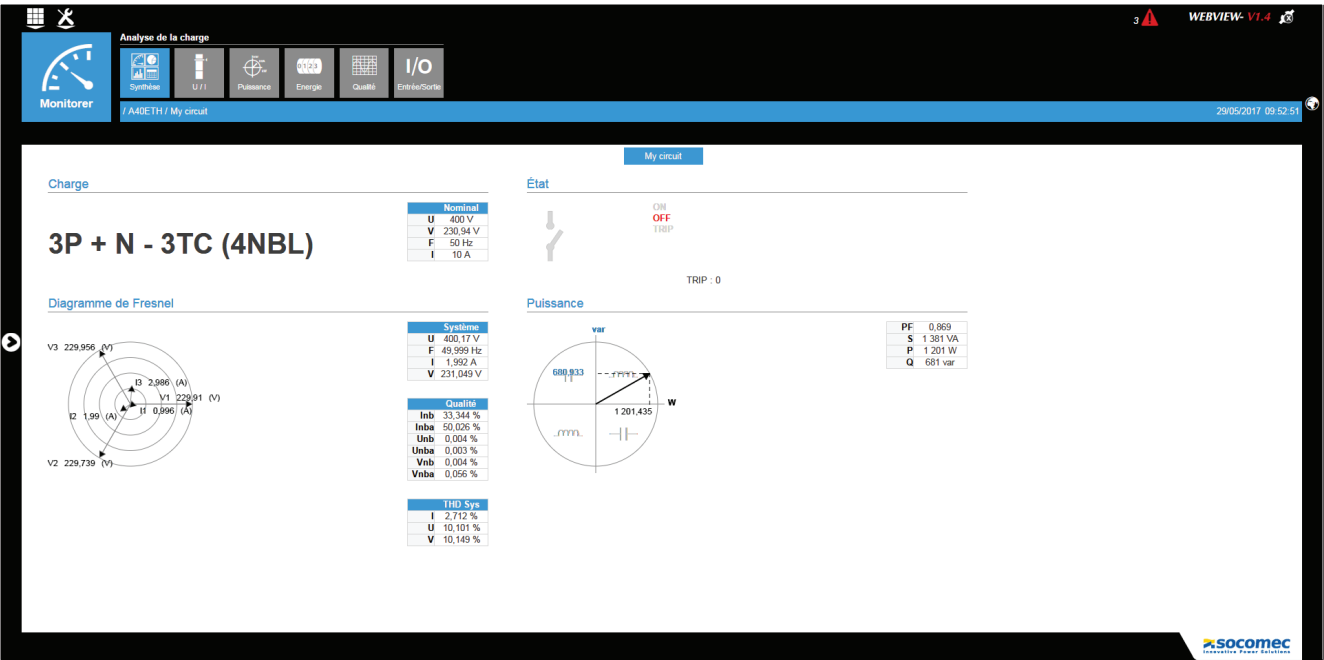

12. EIGENSCHAFTEN

12.1. Eigenschaften DIRIS A-40

12.1.1. Mechanische Eigenschaften

Gehäusotyp	Montage an einer Tür im Format 96 x 96 cm
Schutzgrad	IP52 Vorderseite, IP20 Rückseite
Art des Bildschirms	Kapazitive Touchscreen-Technologie, 10 Tasten Bildschirmauflösung: 350 x 160 Pixel
Gewicht	Bestell-Nr. 4825 0500: 326 g Bestell-Nr. 4825 0501: 341 g Bestell-Nr. 4825 0502: 349 g

12.1.2. Elektrische Spezifikationen

Hilfsstromversorgung	
Spannung	110 - 277VAC L/N 277 - 400VAC L/L' 120 - 300 VDC Überspannung Kategorie III
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	4825 0500: 110 - 277 VAC L/N: 4 VA 277 - 400 VAC L/L': 5 VA 120 - 300 VDC: 1,5 VA 4825 0501: 110 - 277 VAC L/N: 6 VA 277 - 400 VAC L/L': 8 VA 120 - 300 VDC: 2,5 VA 4825 0502: 110 - 277 VAC L/N: 6 VA 277 - 400 VAC L/L': 8 VA 120 - 300 VDC: 2,5 VA
Anschluss	Abnehmbare Federkraft-Klemmleiste, 2 Positionen, Draht 0,5 - 2,5 mm ² oder 0,25 - 1,5 mm ² Litze mit Endstück

12.1.3. Messeigenschaften

Messgenauigkeit	
Genauigkeit	gem. IEC 61557-12 PMD DD-Klassifizierung in Verbindung mit spezifischen Sensoren (TE ⁽¹⁾ , TR, TF ⁽²⁾)
Energie- und Leistungsmessung	
Genauigkeit der Wirkenergie und der Wirkleistung	Klasse 0,2 nur DIRIS A-40 Klasse 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren Klasse 1 mit TR-Sensoren
Genauigkeit der Blindenergie	Klasse 2 mit TE-, TR-, iTR- oder TF-Sensoren
Leistungsfaktormessung	
Genauigkeit	Klasse 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren Klasse 1 mit TR-Sensoren
Spannungsmessung	
Merkmale des vermessenen Netzwerks	50-300 VAC (L/N) - 87-520 VAC (L/L') - KAT III
Frequenzbereich	45 bis 65 Hz
Frequenzgenauigkeit	Klasse 0,02
Netztyp	Einphasig/Zweiphasig/Zweiphasig mit Neutralleiter / Dreiphasig / Dreiphasig mit Neutralleiter
Messung durch Spannungswandler	Primär: 400.000 VAC Sekundär: 60, 100, 110, 173, 190VAC
Verbrauch der Eingänge	≤ 0,1 VA
Genauigkeit Spannungsmessung	Klasse 0,2
Anschluss	Abnehmbare Federkraft-Klemmleiste, 4 Positionen, Draht 0,5 - 2,5 mm ² oder ein 0,25 - 1,5 mm ² Litze mit Endstück
(1) Leistungsklassen, die ohne Beeinträchtigung der Sensoren durch Stromkabel in der Nähe erzielt werden. (2) Leistungsklassen, die nur erzielt werden, wenn das Kabel in der Mitte der Spule zentriert ist.	

Strommessung	
Anzahl der Stromeingänge	3
Zugehörige Stromsensoren	Durchsteckwandler (TE), teilbare (TR), iTR flexible (TF) Stromwandler
Genauigkeit	Klasse 0,2 nur DIRIS A-40 Klasse 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren Klasse 1 mit TR-Sensoren
Anschluss	Spezielles SOCOMEC-Kabel mit RJ12-Anschlüssen

12.1.4. Eigenschaften der Ein-/Ausgänge

Eingänge	
Anzahl	3
Typ / Stromversorgung	Optokoppler mit interner Polarisation (12 VDC $\pm$ 10 %) oder externer Polarisation (12-24 VDC $\pm$ 20 %)
Funktion Eingang	Logikstatus, Impulszähler, Schutzschalterstatus oder Synchronisationsimpuls (Eingang 1)
Anschluss	Steckbarer Schraubenklemmenblock, 5 Positionen, flexible oder starre Leiter, 0,14 - 1,5mm ²
Ausgänge	
Anzahl	2
Typ	Optokoppler 30 VDC max 20 mA max - SELV
Funktion Ausgang	Konfigurierbares Alarmsignal (Strom, Leistung usw.) bei Überschreitung von Schwellenwerten oder extern gesteuerter Status
Anschluss	Steckbarer Schraubenklemmenblock, 4 Positionen, flexible oder starre Leiter, 0,14 - 1,5mm ²

12.1.5. Kommunikationsdaten

RS485	
Gerät	DIRIS A-40
Verbindung	RS485
Anschlusstyp	2 bis 3 Halbduplex-Drähte - SELV
Protokoll	Modbus RTU
Baudrate	9600 bis 115200 Baud
Funktion	Konfiguration und Lesen der Daten
Anschluss	Steckbarer Schraubenklemmenblock, 3 Positionen, flexible oder starre Leiter, 0,14 - 1,5mm ²
ETHERNET	
Gerät	DIRIS A-40 Bestell-Nr. 4825 0501
Verbindung	Ethernet
Anschlusstyp	Ethernet 10/100 Base-T - SELV
Protokoll	Modbus TCP (Port 502), Modbus RTU über TCP (Port 503) BACnet, SNMP, SMTP, FTP
SNTP-Protokoll	Aktualisiert von einem NTP-Server.
SMTP-Protokoll	Versendet eine E-Mail im Fall eines Alarms
FTP-Protokoll	Speichert die Messungsdateien auf einem FTP-Server
Funktion	Konfiguration und Lesen der Daten
Anschluss	RJ45-Anschluss
PROFIBUS	
Gerät	DIRIS A-40 Bestell-Nr. 4825 0502
Verbindung	RS485 - SELV
Protokoll	PROFIBUS DPV1

Funktionen	PROFIBUS-Kommunikation
Anschluss	SubD9-Anschluss
USB	
Anschluss	USB 2
Protokoll	Modbus RTU über USB
Funktion	Konfiguration
Anschluss	Über Micro-USB-Anschluss Typ B

12.1.6. Umgebungsspezifikationen

IP	IP52 vorn IP20 hinten
Umgebungstemperatur für den Betrieb	-10 - +70 °C (IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2)
Lagertemperatur	-25 - +85 °C (IEC 60068-2-1/IEC 60068-2-2)
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb:	+70 °C / 97 % HR (IEC 60068-2-30)
Betriebshöhe über NN	< 2.000 m
Vibrationen	0,35 mm, 25 Hz, 20 min/Achse (IEC 61557-12)
PEP Ecopassport - ISO 14025	SOCO-000007-V01.01-EN
Sich auswirkender Widerstand	Frontseite: 5J - Gehäuse: 1J (IEC 61010-1 Version 3.0)

12.1.7. Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung	IEC 61000-4-2	STUFE III	Kriterium A
Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität in der Luft	IEC 61000-4-2	STUFE III	Kriterium A
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	IEC 61000-4-3	80 - 1000 MHz STUFE III 1400 - 2700 MHz STUFE III	Kriterium A
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)	IEC 61000-4-4	Stromversorgung STUFE III Spannungsmessung STUFE IV Stromeingänge STUFE III RS485 STUFE III Ethernet STUFE III Profibus STUFE III E/S STUFE III Erdung STUFE III	Kriterium B Kriterium B Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium A
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	IEC 61000-4-5	Stromversorgung STUFE III Spannungsmessung STUFE III RS485 STUFE II Ethernet STUFE II Profibus STUFE II E/S STUFE II	Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium B Kriterium A Kriterium A
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder	IEC 61000-4-6	Stromversorgung STUFE III Spannungsmessung STUFE III Stromeingänge STUFE III RS485 STUFE III Ethernet STUFE II Profibus STUFE III E/S STUFE III Erdung STUFE III	Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium A
Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen	IEC 61000-4-8	400 A/m	Kriterium A

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen	IEC 61000-4-11	Spannungseinbruch: 0 % für 1 Zyklus 40 % bei 10/12 Zyklen 70 % bei 25/30 Zyklen Kurzzeitunterbrechung: 0 % bei 250/300 Zyklen	Kriterium A Kriterium A Kriterium A Kriterium C
Abgestrahlte Emissionen	CISPR11	Gruppe 1 - KLASSE A	nicht zutreffend
Geleitete Emissionen	CISPR11	Gruppe 1 - KLASSE B	nicht zutreffend
Elektromagnetische Umgebung	Industrie		

12.1.8. Sicherheit

Sicherheit	gemäß Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU vom 26. Februar 2014 (IEC EN61010-1 und IEC EN61010-2-030) gemäß der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU vom 26. Februar 2014
Isolierung	Installationskategorie III (300VAC Ph/N), Verschmutzungsgrad 2
UL	UL61010-1 und UL61010-2-030 UL-Installation: Das Gerät DIRIS A-40 und die Stromsensoren müssen in ein NRTL-zertifiziertes elektrisches Gehäuse/Brandschutzgehäuse, eine gelistete Steuerausrüstung für die Industrie oder in eine ähnliche Ausrüstung eingebaut sein.

12.1.9. Lebensdauer

MTTR (mittlere Zeit für Reparatur)	> 100 Jahre
------------------------------------	-------------

12.2. TE-, TR-/iTR- und TF-Sensoren – Eigenschaften

TE - Durchstecksensor TE-18 bis TE-55						
Modell	TE-18	TE-18	TE-25	TE-35	TE-45	TE-55
Bemessungsstrombereich In (A)	5 - 20	25 - 63	40 - 160	63 - 250	160 - 630	400 - 1000 ⁽¹⁾
Max. Strom (A)	24	75,6	192	300	756	1200
Gewicht (g)	24	24	69	89	140	187
Max. Spannung	300 V					
Bemessungsstoßspannung	3 kV					
Frequenz	50/60 Hz					
Kurzzeitige Überlast	10 In während 1 Sek.					
Messkategorie	KAT III					
Schutzgrad	IP30 / IK06					
Betriebstemperatur	-10 - +70 °C					
Lagertemperatur	-25 - +85 °C					
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % RH nicht kondensierend					
Höhe	< 2.000 m					
PEP Ecopassport - ISO 14025	TE-Sensoren: SOCO-2014-03-v1-fr, SOCO-2014-03-v1-en					
UL	UL 61010					
Anschluss	SOCOMEK RJ12-Kabel, gerade, verdilltes Leitungspaar, nicht geschirmt, 600 V KAT. III -10 / +70°C - SELV.					
(1) > 1000 A mit Adapter TC 5 A.						
TE - Durchstecksensor TE-90						
Modell	TE-90					
Bemessungsstrombereich In	600 A - 2000 A					
Maximalstrom	2400 A					
Gewicht	163 g (118 g ohne Klemmen)					
Max. Spannung	600 V					
Bemessungsstoßspannung	3,6 kV AC 1 Min					
Frequenz	50/60 Hz					
Kurzzeitige Überlast	40 x In in 0,5 Sek.					
Messkategorie	KAT III					
Schutzgrad	IP30					
Betriebstemperatur	-10 - +70 °C					
Lagertemperatur	-25 - +85 °C					
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % RH nicht kondensierend					
Höhe	< 2.000 m					
Anschluss	SOCOMEK RJ12-Kabel, gerade, verdilltes Leitungspaar, nicht geschirmt, 600 V KAT. III -10 / +70°C - SELV					

TR / iTR - teilbarer Stromsensor					
Modell	TR-10 / iTR-10	TR-14 / iTR-14	TR-21 / iTR-21	TR-32 / iTR-32	
Bemessungsstrombereich In (A)	26 - 63	40 - 160	63 - 250	160 - 600	
Max. Strom (A)	75,6	192	300	720	
Gewicht (g)	74	117	211	311	
Max. Spannung	300 V				
Spannungserfassung	iTR				
Bemessungsstoßspannung	3 kV				
Frequenz	50/60 Hz				
Kurzzeitige Überlast	10 In während 1 Sek.				
Messkategorie	KAT III				
Schutzgrad	IP20 / IK06				
Betriebstemperatur	-10 - +55 °C				
Lagertemperatur	-25 - +85 °C				
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % RH nicht kondensierend				
Höhe	< 2.000 m				
PEP Ecopassport - ISO 14025	SOCO-00007-V01.01-EN				
UL	UL 61010				
Anschluss	SOCOMEK RJ12-Kabel, gerade, verdrehtes Leitungspaar, nicht geschirmt, 600 V KAT. III -10 / +70°C - SELV				
TF - Flexibler Stromsensor					
Modell	TF-55		TF-120		TF-300
Bemessungsstrombereich In (A)	150 - 600		500 - 2000		1600 - 6000
Gewicht (g)	114		142		220
Max. Spannung	600 V				
Bemessungsstoßspannung	3,6 kV				
Frequenz	50 / 60 Hz				
Kurzzeitige Überlast	10 In während 1 Sek.				
Messkategorie	KAT III				
Schutzgrad	IP30 / IK07				
Betriebstemperatur	-10 - +70 °C				
Lagertemperatur	-25 - +75 °C				
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % RH nicht kondensierend				
Höhe	< 2.000 m				
UL	UL 61010				
Anschluss	SOCOMEK RJ12-Kabel, gerade, verdrehtes Leitungspaar, nicht geschirmt, 600 V KAT. III -10 / +70°C - SELV				

13. LEISTUNGSKLASSEN

Die Leistungsklassen entsprechen der IEC 61557-12 Ausgabe 1 (08/2007)

Klassifizierung von DIRIS A-40	DD in Kombination mit den spezifischen Sensoren (TE, TR, TF)
Temperatur	K55
Gesamtbetriebsleistungsklasse für Wirkleistung oder Wirkenergie	0,5 in Kombination mit Durchstecksensoren vom Typ TE und iTR oder flexiblen Sensoren vom Typ TF 1 in Kombination mit teilbaren TR-Sensoren

13.1. Technische Eigenschaften

Zeichen	Funktion	Gesamtbetriebsleistungsklasse für DIRIS A-40 + spezifische Sensoren (TE, TR, iTR, TF) gem. IEC 61557-12	Messbereich
Pa	Gesamte Wirkleistung	0,2 nur DIRIS A-40 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	10 % - 120 % In 2 % - 120 % In 2 % - 120 % In
Q_A , Q_V	Gesamte Blindleistung (arithmetisch, vektoriell)	1 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 2 mit TR-Sensoren	5 % - 120 % In
S_A , S_V	Gesamte Scheinleistung (arithmetisch, vektoriell)	0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	10 % - 120 % In
Ea	Gesamte Wirkenergie	0,2 nur DIRIS A-40 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	10 % - 120 % In 2 % - 120 % In 2 % - 120 % In
Er_A , Er_V	Gesamte Blindenergie (arithmetisch, vektoriell)	2 mit TE-, TR, iTR- oder TF-Sensoren	5 % - 120 % In
Eap_A , Eap_V	Gesamte Scheinenergie (arithmetisch, vektoriell)	0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	10 % - 120 % In
f	Frequenz	0,02	45 - 65 Hz
	Strom je Phase	0,2 nur DIRIS A-40 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	5 % - 120 % In 10 % - 120 % In 10 % - 120 % In
IÖffner	Berechneter Neutralleiterstrom	1 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 2 mit TR-Sensoren	10 % - 120 % In
U	Spannung (Lp-Lg oder Lp-N)	0,2	50 - 300 VAC Ph/N
PF_A , PF_V	Leistungsfaktor (arithmetisch, vektoriell)	0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	0.5 induktiv bis 0.8 kapazitiv
Pst, Plt	Flicker (kurzfristig, langfristig)	-	-
Udip	Spannungseinbruch (Lp-Lg oder Lp-N)	0,5	-
Uswl	Spannungsspitze (Lp-Lg oder Lp-N)	0,5	-
Uint	Spannungsunterbrechung (Lp-Lg oder Lp-N)	0,2	-
Unba	Asymmetrie von Spannungsamplitude (Lp-N)	0,5	-
Unb	Asymmetrie von Spannungsphase und Amplitude (Lp-Lg oder Lp-N)	0,2	-
THDu, THD-Ru	Harmonische Gesamtverzerrungsrate der Spannung (bezüglich des Grundwerts, bezüglich des effizienten Werts)	1	Ordnung 1 bis 63
Uh	Spannungsüberschwingungen	1	-
THDi, THD-Ri	Harmonische Gesamtverzerrungsrate des Stroms (bezüglich des Grundwerts, bezüglich des effizienten Werts)	1 mit TE-, TR, iTR- oder TF-Sensoren	Ordnung 1 bis 63
Ih	Stromüberschwingungen	1 mit TE-, TR-, iTR- oder TF-Sensoren	-
Msv	Zentralisierte Fernbedienungs-signale	-	-

* Mit SOCOMEC-Anschlusskabeln.

13.2. Bewertung der Stromversorgungsqualität

Zeichen	Funktion	Gesamtbetriebsleistungs-klasse für DIRIS A-40 + spezifische Sensoren (TE, TR, iTR, TF) gem. IEC 61557-12	Messbereich
f	Frequenz	0,02	45 - 65 Hz
I, IN	Strom je Phase	0,2 nur DIRIS A-40 0,5 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 1 mit TR-Sensoren	5 % - 120 % In 10 % - 120 % In 10 % - 120 % In
IÖffner	Berechneter Neutralleiterstrom	1 mit TE-, iTR- oder TF-Sensoren 2 mit TR-Sensoren	10 % - 120 % In
U	Spannung (Lp-Lg oder Lp-N)	0,2	50 - 300 VAC Ph/N
Pst, PIt	Flicker (kurzfristig, langfristig)	-	-
Udip	Spannungseinbruch (Lp-Lg oder Lp-N)	0,5	-
Uswl	Spannungsspitze (Lp-Lg oder Lp-N)	0,5	-
Uint	Spannungsunterbrechung (Lp-Lg oder Lp-N)	0,2	-
Unba	Asymmetrie von Spannungsamplitude (Lp-N)	0,5	-
Unb	Asymmetrie von Spannungsphase und Amplitude (Lp-Lg oder Lp-N)	0,2	-
Uh	Spannungsüberschwingungen	1	-
Ih	Stromüberschwingungen	1 mit TE-, TR-, iTR- oder TF-Sensoren	-
Msv	Zentralisierte Fernbedienungssignale	-	-

KONTAKT FIRMENZENTRALE:
SOCOMEC SAS
1-4 RUE DE WESTHOUSE
67235 BENFELD, FRANKREICH

www.socomec.com

